
HP LaserJet 1022, 1022n, 1022nw Uporabniški priročnik

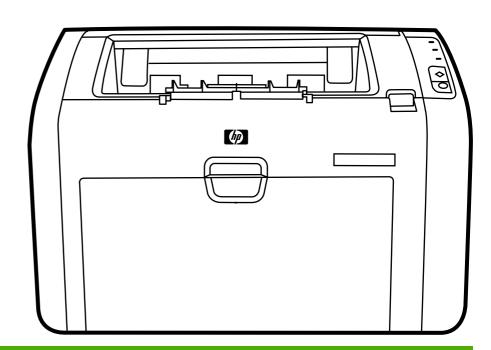







Informacije o avtorskih pravicah

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduciranje, spreminjanje ali prevajanje brez poprejšnjega pisnega dovoljenja je prepovedano, razen kolikor to dovoljuje zakonodaja o avtorskih pravicah.

Številka dela: Q5912-90967

Edition 2. 03/2006

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Edine garancije za HP-jeve izdelke in storitve so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Nobenega dela tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Blagovne znamke

Microsoft® in Windows® sta zaščiteni blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v ZDA.

Energy Star® in logotip Energy Star® sta blagovni znamki ameriške agencije za zaščito okolja (Environmental Protection Agency), zaščiteni v ZDA.

Bluetooth® je blagovna znamka njenega lastnika, ki jo družba Hewlett-Packard Company uporablja na podlagi licence.

UNIX® je zaščitena blagovna znamka skupine The Open Group.

Linux® je blagovna znamka Linusa Torvaldsa, zaščitena v ZDA.

Kazalo

1 Osnovne informacije o tiskalniku

Hiter dostop do dodatnih informacij	2
Spletne povezave za gonilnike, programsko opremo in podporo	2
Povezave v uporabniškem priročniku	2
Kje poiskati več informacij	
Konfiguracije tiskalnika	3
Tiskalnik HP LaserJet 1022	3
Tiskalnik HP LaserJet 1022n	3
Tiskalnik HP LaserJet 1022nw	
Pregled	
Nadzorna plošča tiskalnika	
Poti tiskalnih medijev	
Podajalna odprtina za prednostni medij	6
Glavni podajalni pladenj	6
Izhodni predal	7
Programska oprema za tiskalnik	8
Podprti operacijski sistemi	
Tiskalniška programska oprema za računalnike z operacijskim sistemom Windows	
Gonilniki za tiskalnik	
Lastnosti tiskalnika (gonilnik)	
Elektronska pomoč za lastnosti tiskalnika	
Prednostne nastavitve tiskanja	
Tiskalniška programska oprema za računalnike Macintosh	
Vgrajeni spletni strežnik	
Kaj morate upoštevati pri tiskalnih medijih	
Podprte velikosti tiskalnih medijev	12
2 Povezava tiskalnika z računalnikom	
D	4.4
Povezava USB	
Priključevanje kabla USB	
Omrežna povezava	
Priključevanje v omrežje	
Brezžična povezava	
Brezžično tiskanje	
Standard IEEE 802.11b/g	
Bluetooth	18
3 Upravljanje tiskalnika	
Strani z informacijami o tiskalniku	20
Predstavitvena stran	
Stran za konfiguracijo	
Preskusna stran tiskalnika	
Uporaba vgrajenega spletnega strežnika	
Odpiranje vgrajenega spletnega strežnika	
Sapiralija igrajonoga opiotnoga otrozimka	

SLWW

Kartica Information (Informacije)	
Kartica Settings (Nastavitve)	
Kartica Networking (Omrežja)	
Druge povezave	22
4 Tiskalniška opravila	
Ročno podajanje	24
Tiskanje z ročnim podajanjem	24
Preklic tiskalnega posla	25
Nastavitve kakovosti tiskanja	26
Prilagajanje kakovosti tiskanja posameznim vrstam tiskalnih medijev	27
Priporočila za uporabo tiskalnih medijev	28
Papir	28
Nalepke	
Prosojnice	
Ovojnice	
Voščilnice in težji tiskalni mediji	
Pisemski papir z glavo in vnaprej natisnjeni obrazci	
Izbiranje papirja in drugih tiskalnih medijev	
HP-jevi tiskalni mediji	
Neustrezni tiskalni mediji	
Tiskalni mediji, ki lahko poškodujejo tiskalnik	
Vstavljanje tiskalnega medija v podajalne pladnje	
Podajalna odprtina za prednostni medij	
Glavni podajalni pladenj za 250 listov	
Tiskanje na ovojnico	
Tiskanje več ovojnic	
Tiskanje na prosojnice ali nalepke Tiskanje na pisemski papir z glavo in vnaprej natisnjene obrazce	
Tiskanje na medije po meri in voščilnice	
Tiskanje na obe strani papirja (ročno obojestransko tiskanje)	
Tiskanje na obe strani papirja (rocho obojestransko tiskanje) Tiskanje več strani na en list papirja (N-up)	
Tiskanje ved strani na en list papirja (14-up). Tiskanje knjižic	
Tiskanje vodnih žigov	
Tiskarije vodrim zigov	т1
5 Vzdrževanje	
•	
Čiščenje tiskalnika	50
Čiščenje prostora okoli tiskalne kartuše	
Čiščenje poti tiskalnih medijev	
Menjava zajemalnega valja	
Čiščenje zajemalnega valja	
Menjava ločilne blazinice tiskalnika	
Ponovna porazdelitev barvila	
ivierijava tiskairie kartuse	01
6 Odpravljanje težav	
Iskanje rešitve	
korak: Ali je tiskalnik pravilno nameščen?	
2. korak: Ali lučka za pripravljenost sveti?	
3. korak: Ali lahko natisnete predstavitveno stran?	
4. korak: Ali je kakovost tiskanja ustrezna?	
5. korak: Ali tiskalnik komunicira z računalnikom?	
6. korak: Ali se je stran pravilno natisnila?	
Obrnite se na HP-jevo podporo	66

iv SLWW

Vzorci utripanja lučk stanja	
Težave s papirjem	
Zagozden medij	
Izpis je poševen (ne naravnost)	
Tiskalnik zagrabi več listov hkrati	
Tiskalnik ne povleče medija iz podajalnega pladnja	
Tiskalnik zvija tiskalni medij	
Tiskanje je zelo počasno	
Natisnjena stran se razlikuje od tiste na zaslonu	
Popačeno, napačno ali nepopolno besedilo	
Manjkajoča grafika ali besedilo oziroma prazne strani	
Velikost strani je drugačna kot pri drugih tiskalnikih	
Kakovost grafike	
Težave s programsko opremo tiskalnika	
Izboljšanje kakovosti tiskanja	
Svetlo ali bledo tiskanje	
Drobci barvila	
Manjkajoči deli izpisa	
Navpične črte	
Sivo ozadje	
Madeži barvila	
Delci barvila	
Ponavljajoče se navpične napake	
Nepravilno oblikovani znaki	
Poševno/nesimetrično tiskanje	
Zvit ali valovit tiskalni medij	
Gube ali pregibi	
Razpršeno barvilo okoli natisnjenih znakov	
Kapljice vode na spodnjem robu	
Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija	
Mesta, kjer se mediji pogosto zagozdijo	
Odstranjevanje zagozdenega papirja	
Odpravljanje težav pri postavitvi žičnega omrežja	85
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika	
Delovno okolje	.88
Akustične emisije	
Električna specifikacija	
Zunanjost	
Zmogljivosti in nazivne vrednosti tiskalnika	.92
Pomnilnik	.93
Vmesniki	.94
Dodatek B Upravne informacije	
Skladnost s pravilnikom FCC	0E
Izjava o ustreznosti	
Izjave upravnih organov	
Izjava o varnosti laserja	<i>וב</i> . כס
Kanadski predpisi DOC	
Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo	
Izjava o laserju za Finsko	
Okoljevarstveni vidiki izdelka	
Varovanje okolja	
Emisija ozona Poraba energije	
	-99

SLWW

Poraba barvila Poraba papirja Plastika	99
Potrošni material za tiskalnike HP LaserJet Informacije o HP-jevem programu za vračilo in recikliranje potrošnega material	100
za tiskanje	
Papir	
Omejitve za materiale Dodatne informacije	
Podatki o varnosti materiala	
Dodatek C Garancija in licence	
Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji	103
Hewlett-Packardova licenčna pogodba za programsko opremo	
Omejena garancija za tiskalne kartuše	106
Dodatek D Potrošni material in dodatna oprema HP	
Naročanje potrošnega materiala	108
Omrežni (10/100) in brezžični tiskalni strežniki	110
Uporaba tiskalnih kartuš HP	
HP-jeva politika glede uporabe tiskalnih kartuš drugih proizvajalcev	
Shranjevanje tiskalnih kartuš	
Življenjska doba tiskalne kartuše Varčevanje z barvilom	
varcevarije z barvilom	
Dodatek E Storitve in podpora	
Razpoložljivost podpore in drugih storitev	114
Storitve in storitvene pogodbe HP Care Pack™	
D . VII . V . I	
Priporočila za vnovično pakiranje tiskalnika	115

Stvarno kazalo

vi SLWW

1

Osnovne informacije o tiskalniku

V tem poglavju so informacije o naslednjih temah:

- Hiter dostop do dodatnih informacij
- Konfiguracije tiskalnika
- Pregled
- Nadzorna plošča tiskalnika
- Poti tiskalnih medijev
- Programska oprema za tiskalnik
- Kaj morate upoštevati pri tiskalnih medijih

SLWW 1

Hiter dostop do dodatnih informacij

V nadaljevanju so opisani viri dodatnih informacij o tiskalnikih serije HP LaserJet 1020.

Pripomba

Tiskalniki serije HP LaserJet 1020 obsegajo modele HP LaserJet 1022, 1022n in 1022nw.

Spletne povezave za gonilnike, programsko opremo in podporo

Če se morate obrniti na HP zaradi storitev ali podpore, uporabite eno od naslednjih povezav.

Tiskalnik HP LaserJet 1022

- V ZDA obiščite spletno mesto http://www.hp.com/support/lj1022/.
- V drugih državah/območjih obiščite http://www.hp.com/.

Povezave v uporabniškem priročniku

- Pregled (mesto sestavnih delov tiskalnika)
- Menjava tiskalne kartuše
- Odpravljanje težav
- Naročanje potrošnega materiala

Kje poiskati več informacij

- Uporabniški priročnik na CD-ju: Podrobne informacije o uporabi tiskalnika in odpravljanju težav. Na voljo na CD-ju, ki ste ga dobili s tiskalnikom.
- **Elektronska pomoč**: Informacije o tiskalnih možnostih, ki jih ponuja gonilnik za tiskalnik. Če si želite ogledati datoteko pomoči, je elektronska pomoč dostopna prek gonilnika.
- Uporabniški priročnik v obliki HTML: Podrobne informacije o uporabi tiskalnika in odpravljanju težav. Na naslovu http://www.hp.com/support/lj1022/ izberite možnost Manuals (Priročniki).

Konfiguracije tiskalnika

Spodaj so navedene standardne konfiguracije za tiskalnike HP LaserJet 1022, 1022n in 1022nw.

Tiskalnik HP LaserJet 1022

- 18 strani na minuto za tiskalne medije velikosti A4 in 19 strani na minuto za tiskalne medije velikosti letter
- prva stran natisnjena že v 8 sekundah
- nastavitev ProRes 1200 za podrobnosti tankih črt pri 1200 x 1200 prikah na palec (dpi)
- glavni podajalni pladenj za 250 listov
- podajalna odprtina za prednostni medij
- izhodni pladenj za 100 listov
- način EconoMode (prihrani barvilo)
- vodne žige, knjižice, več strani na en list (N-up) in prvo stran lahko natisnete na različne tiskalne medije, kot druge dele dokumenta
- 8 MB pomnilnika RAM
- tiskalna kartuša za 2.000 strani
- gostiteljski gonilniki za tiskalnik
- USB 2.0 High Speed
- stikalo za napajanje
- 26 pisav PCL

Tiskalnik HP LaserJet 1022n

Tiskalnik HP LaserJet 1022n ima vgrajen omrežni vmesnik.

Pripomba

Več o gonilnikih za tiskalnik preberite na strani http://www.hp.com/support/lj1022/.

Tiskalnik HP LaserJet 1022nw

Tiskalnik HP LaserJet 1022nw ima vse funkcije tiskalnika HP LaserJet 1022n in dodaten vgrajen vmesnik za brezžična omrežja 802.11b/g.

3


Pripomba

Več o tem izdelku preberite v uporabniškem priročniku za brezžični omrežni vmesnik tiskalnika *HP LaserJet 1022nw*.


SLWW Konfiguracije tiskalnika

Pregled

Naslednje slike prikazujejo dele tiskalnikov HP LaserJet 1022, 1022n in 1022nw.

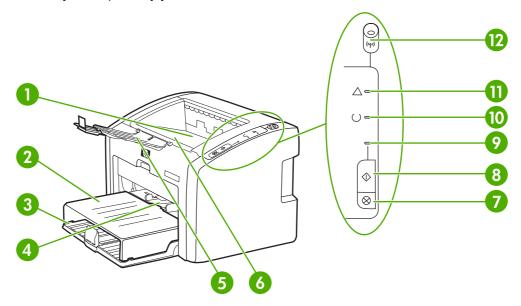


- 1 izhodni predal
- 2 pokrov podajalnega pladnja
- 3 glavni podajalni pladenj za 250 listov
- 4 podajalna odprtina za prednostni medij
- 5 nosilec za natisnjene tiskalne medije
- 6 vratca prostora za tiskalno kartušo
- 7 gumb Cancel (Prekliči)
- 8 gumb Go (Potrditev)
- 9 lučka Go (Potrditev)
- 10 lučka Ready (Pripravljenost)
- 11 lučka Attention (Opozorilo)
- 12 lučka brezžičnega omrežnega vmesnika (samo tiskalnik HP LaserJet 1022nw)

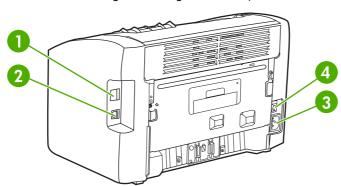

- 1 vgrajena omrežna vrata (samo tiskalniki HP LaserJet 1022n in HP LaserJet 1022nw)
- 2 vrata USB
- 3 priključek za napajalni kabel
- 4 stikalo za vklop/izklop

Nadzorna plošča tiskalnika

Na nadzorni plošči tiskalnika so tri lučke in dva osvetljena gumba. Tiskalnik HP LaserJet 1022nw ima dodatno lučko na zgornji strani nadzorne plošče. Osvetlitev lučk označuje različna stanja tiskalnika.

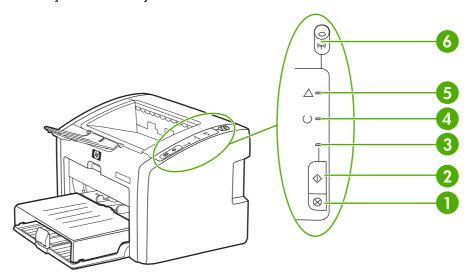

- 1 Gumb Cancel (Prekliči): Če želite preklicati tiskalni posel, ki se tiska, pritisnite Cancel.
- 2 Gumb Go (Potrditev): Če želite natisniti predstavitveno stran ali nadaljevati tiskanje v načinu za ročno podajanje, pritisnite in izpustite gumb Go (Potrditev). Če želite natisniti stran s konfiguracijo, pritisnite gumb Go (Potrditev) in ga pridržite 5 sekund.
- Lučka Go (Potrditev): Ko utripa, označuje, da tiskalnik sprejema podatke.
- 4 Lučka za Ready (Pripravljenost): Označuje, da je tiskalnik pripravljen za tiskanje.
- 5 Lučka Attention (Opozorilo): Označuje, da so podajalni pladnji prazni, da so vratca prostora za tiskalno kartušo odprta, da ni tiskalne kartuše ali drugo napako. Več o tem preberite v razdelku <u>Strani z informacijami o tiskalniku</u>.
- 6 Lučka brezžičnega omrežnega vmesnika (samo tiskalnik HP LaserJet 1022nw): Če lučka brezžičnega omrežnega vmesnika sveti, je vzpostavljena povezava z brezžičnim omrežjem. Če ne sveti, je brezžično delovanje onemogočeno, če utripa, pa skuša tiskalnik vzpostaviti povezavo.

Pripomba

Več o različnih osvetlitvah lučk preberite v razdelku Vzorci utripanja lučk stanja.


Poti tiskalnih medijev

V nadaljevanju so opisani podajalni pladnji in izhodni predal.

Podajalna odprtina za prednostni medij

Podajalno odprtino za prednostni medij lahko uporabite za tiskanje na posamezni list papirja, ovojnico, dopisnico, nalepko ali prosojnico. Uporabite jo lahko tudi, če želite prvo stran tiskalnega posla natisniti na drugačen tiskalni medij kot druge.

Vodila skrbijo, da se medij pravilno podaja v tiskalnik in da izpis ni poševen (ne naravnost na mediju). Pri vstavljanju tiskalnega medija prilagodite vodila ustrezno njegovi širini.

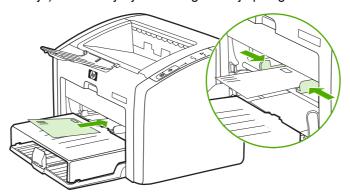


Več o vrstah tiskalnih medijev preberite v razdelku Izbiranje papirja in drugih tiskalnih medijev.

Glavni podajalni pladenj

Glavni podajalni pladenj, dosegljiv na sprednji strani tiskalnika, lahko sprejme do 250 listov 75-gramskega papirja ali druge tiskalne medije. Več o tem lahko preberete v razdelku Zmogljivosti in nazivne vrednosti tiskalnika.

Vodila zagotavljajo, da se medij pravilno podaja v tiskalnik in da izpis ni poševen (ne naravnost na mediju). Glavni podajalni pladenj ima tako stransko kot sprednje vodilo tiskalnega medija. Pri vstavljanju tiskalnega medija prilagodite vodila ustrezno njegovi širini in dolžini.

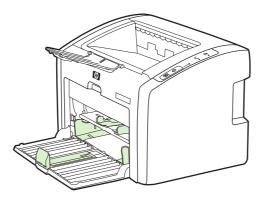

Izhodni predal

Izhodni predal je na vrhu tiskalnika. Tukaj se natisnjeni dokumenti v pravilnem zaporedju zlagajo v predal. Podpora za tiskalne medija poenostavlja zlaganje pri velikih tiskalnih poslih.

SLWW Poti tiskalnih medijev

7

Programska oprema za tiskalnik

V naslednjih razdelkih so opisani podprti operacijski sistemi in programska oprema, priložena tiskalnikom HP LaserJet 1022, 1022n in 1022nw.

Pripomba

Vsa programska oprema ni na voljo v vseh jezikih.

Podprti operacijski sistemi

Tiskalniku je priložena programska oprema za te operacijske sisteme:

- Windows XP
- Windows 2000
- Windows ME
- Windows 98 Second Edition (SE)
- Windows Server 2003

Več o nadgradnji strežnika Windows 2000 Server na Windows Server 2003 lahko preberete na spletnem mestu http://www.microsoft.com/.

Več o storitvah Windows Server 2003 Point and Print lahko preberete na spletnem mestu http://www.microsoft.com/.

Več o storitvah Windows Server 2003 Terminal Services and Printing lahko preberete na spletnem mestu http://www.microsoft.com/.

Mac OS X v10.2 in novejši

Tiskalniška programska oprema za računalnike z operacijskim sistemom Windows

V nadaljevanju so navodila za namestitev programske opreme tiskalnika v različnih operacijskih sistemih Windows in programska oprema, ki je na voljo vsem uporabnikom računalnika.

Namestitev tiskalniške programske opreme

Vstavite CD s programsko opremo, ki ste ga dobili ob nakupu tiskalnika, v pogon CD-ROM in **sledite navodilom na zaslonu**.

Pripomba

Če se pozdravno okno ne pojavi, kliknite **Start** v opravilni vrstici programa Windows, nato **Run** (Zaženi), vnesite Z:\setup (Z označuje črko pogona CD-ROM) in kliknite **OK** (V redu).

Gonilniki za tiskalnik

Gonilnik za tiskalnik je programska oprema, ki omogoča uporabo funkcij tiskalnika in komunikacijo med računalnikom in tiskalnikom.

Lastnosti tiskalnika (gonilnik)

Lastnosti tiskalnika upravljajo tiskalnik. Privzete nastavitve lahko zamenjate in nastavite velikost in vrsto tiskalnega medija, določite tiskanje več strani na en list (N-up printing), spremenite ločljivost in vodne žige. Do lastnosti tiskalnika lahko dostopate na več načinov:

- V programu, ki ga uporabljate za tiskanje. Tako spremenite le nastavitve za ta program.
- V operacijskem sistemu Windows. Spremembe bodo veljale za vse naslednje tiskalne posle.

Pripomba

Dostop do lastnosti tiskalnika se v številnih programih razlikuje, zato so v nadaljevanju opisani samo najpogostejši načini v operacijskih sistemih Windows 98 SE, 2000, ME in Windows XP.

Spreminjanje nastavitev samo za program, ki se izvaja

Pripomba

Čeprav se lahko navodila pri programih razlikujejo, je to najpogostejši način.

- 1. V programu, ki ga uporabljate, v meniju **File** (Datoteka) kliknite **Print** (Natisni).
- 2. V pogovornem oknu Print (Natisni) kliknite Properties (Lastnosti).
- 3. Spremenite nastavitve in kliknite **OK** (V redu).

Spreminjanje privzetih nastavitev za vse tiskalne posle v operacijskih sistemih Windows 98 SE, 2000 in ME

- 1. V opravilni vrstici kliknite **Start**, izberite **Settings** (Nastavitve) in kliknite **Printers** (Tiskalniki).
- 2. Z desno miškino tipko kliknite ikono tiskalnika serije HP LaserJet 1020.
- 3. Kliknite **Properties** (Lastnosti). V operacijskem sistemu Windows 2000 lahko kliknete tudi **Printing Preferences**.
- 4. Spremenite nastavitve in kliknite **OK** (V redu).

Pripomba

V operacijskem sistemu Windows 2000 je mnogo teh funkcij na voljo v meniju **Printing Preferences**.

Če želite spremeniti privzete nastavitve za vse tiskalne posle v operacijskem sistemu Windows XP

- 1. V opravilni vrstici kliknite **Start**, izberite **Settings** (Nastavitve) in kliknite **Printers and Faxes** (Tiskalniki in faksi).
- 2. Z desno miškino tipko kliknite ikono tiskalnika serije HP LaserJet 1020.
- 3. Kliknite **Properties** (Lastnosti) ali **Printing Preferences** (Lastnosti tiskanja).
- 4. Spremenite nastavitve in kliknite **OK** (V redu).

Elektronska pomoč za lastnosti tiskalnika

Elektronska pomoč za lastnosti tiskalnika (gonilnik) vsebuje posebne informacije o funkcijah v lastnostih tiskalnika in vam svetuje pri spreminjanju privzetih nastavitev. Za nekatere gonilnike vam elektronska pomoč da tudi navodila o uporabi sobesedilne pomoči. Ta opisuje možnosti funkcije gonilnika, do katere dostopate.

Dostop do elektronske pomoči za lastnosti tiskalnika

- 1. V programu, ki ga uporabljate, kliknite **File** (Datoteka) in nato **Print** (Natisni).
- 2. Kliknite Properties (Lastnosti) in nato Help (Pomoč).

Prednostne nastavitve tiskanja

Nastavitve tiskanja za ta tiskalnik lahko spremenite na dva načina: v programu ali v gonilniku za tiskalnik. Pri tiskalnikih HP LaserJet 1022n in HP LaserJet 1022nw lahko nastavitev tiskanja spreminjate tudi prek vgrajenega spletnega strežnika. Katere spremembe imajo prednost, je odvisno od tega, kje so bile narejene, in sicer:

- Spremembe, ki jih naredite v programu, imajo prednost pred vsemi drugimi. Znotraj programa spremembe v pogovornem oknu Page Setup (Priprava strani) izničijo spremembe v pogovornem oknu Print (Natisni).
- Spremembe v gonilniku za tiskalnik nimajo prednosti pred nastavitvami v programu.
- Spremembe, narejene v vgrajenem spletnem strežniku, imajo najmanj veljave.

Če se lahko posamezna nastavitev tiskanja spremeni na več opisanih načinov, izberite tistega s popolno prednostjo.

Tiskalniška programska oprema za računalnike Macintosh

V nadaljevanju je opisano, kako dostopati do programske opreme za računalnike Macintosh za tiskalnike HP LaserJet 1022, 1022n in 1022nw.

Odpiranje gonilnika za tiskalnik (Mac OS X v10.2 in novejši)

- Samodejno se zažene Print Center ali Printer Setup Utility. Če se ne, uporabite ta postopek:
 - a. Dvokliknite ikono trdega diska na namizju.
 - b. Odprite mapo **Applications** in nato še **Utilities**.
 - c. Dvokliknite Print Center ali Printer Setup Utility, odvisno od operacijskega sistema.
- 2. Kliknite Add. Prikazalo se bo pogovorno okno Add Printer List.
- 3. Glede na način povezave računalnika in tiskalnika uporabite eno od teh možnosti v zgornjem meniju:
 - USB
 - Rendezvous (samo za tiskalnike HP LaserJet 1022n in 1022nw)
- 4. Izberite ime tiskalnika na seznamu tiskalnikov.
- 5. Kliknite Add.

Vgrajeni spletni strežnik

Pripomba

Funkcija, opisana v nadaljevanju, je samo za tiskalnike HP LaserJet 1022n in HP LaserJet 1022nw.

Z vgrajenim spletnim strežnikom lahko spreminjate nastavitve tiskalnika in si ogledujete informacije o njem. Preprosto vnesite naslov IP ali gostiteljsko ime tiskalnika v spletni brskalnik (Netscape Navigator, na primer, ali Microsoft® Internet Explorer) iz kateregakoli računalnika. Z vgrajenim spletnim strežnikom si lahko ogledujete tudi podatke, ki vam bodo v pomoč pri odpravljanju težav, in kupite potrošni material.

Vgrajeni spletni strežnik podpira naslednje brskalnike:

- Internet Explorer 5.5 (in novejši)
- Netscape Navigator 4.75 (in novejši)
- Apple Safari

Več o tem preberite v razdelku <u>Uporaba vgrajenega spletnega strežnika</u>.

Kaj morate upoštevati pri tiskalnih medijih

Tiskalniki HP LaserJet omogočajo tiskanje z izvrstno kakovostjo. Uporabite lahko različne tiskalne medije, kot so listi papirja (vključno z recikliranim papirjem), ovojnice, nalepke, prosojnice, pergamentni papir in papir velikosti po meri. Lastnosti, kot so teža, vlakna in vsebnost vlage, so pomembni dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost tiskanja in kakovost izpisov.

Tiskalni mediji, ki jih uporabite za tiskanje, morajo ustrezati specifikacijam v tem priročniku. Mediji, ki ne ustrezajo tem smernicam, lahko povzročijo težave, kot so:

- slaba kakovost tiskanja,
- pogostejše zagozdenje papirja,
- čezmerna obraba tiskalnika, zaradi katere so potrebna pogostejša popravila.

Za najboljše rezultate uporabljajte samo papir in tiskalne medije znamke HP. Družba Hewlett-Packard ne more priporočiti uporabe drugih znamk tiskalnih medijev, ker glede na to, da niso izdelki HP, nima nadzora nad njihovo kakovostjo.

Utegne se zgoditi, da določen tiskalni medij ustreza vsem priporočilom v tem uporabniškem priročniku, kljub temu pa ne da zadovoljivih rezultatov. To je lahko posledica nepravilnega ravnanja, nesprejemljivih ravni temperature in vlažnosti ozračja ali drugih spremenljivk, ki so zunaj HP-jevega nadzora.

Preden kupite večjo količino tiskalnega medija, se prepričajte, ali ustreza zahtevam, navedenim v tem priročniku in vodniku za tiskalne medije za tiskalnike družine HP LaserJet (HP LaserJet printer family print media guide). Prenesete ga lahko s spletnega mesta http://www.hp.com/support/ljpaperguide/ ali pa si v razdelku Naročanje potrošnega materiala preberete več o naročanju dokumenta v tiskani obliki. Preden kupite večjo količino tiskalnega medija, vedno preverite njegovo kakovost.

OPOZORILO

Posledica uporabe tiskalnih medijev, ki ne ustrezajo HP-jevim specifikacijam, so lahko težave s tiskalnikom, zaradi katerih bo potrebno popravilo. HP-jevo jamstvo in pogodbe o servisiranju ne krijejo takih popravil.

Podprte velikosti tiskalnih medijev

Več o tem lahko preberete v razdelku Zmogljivosti in nazivne vrednosti tiskalnika.

Povezava tiskalnika z računalnikom

V tem poglavju so informacije o naslednjih temah:

- Povezava USB
- Omrežna povezava
- Brezžična povezava
- Brezžično tiskanje


SLWW 13

Povezava USB

Tiskalniki HP LaserJet 1022, 1022n in 1022nw podpirajo povezave USB 2.0 High Speed.

Priključevanje kabla USB

- 1. Priključite kabel USB na tiskalnik.
- 2. Priključite drug konec kabla USB na računalnik, ko se med namestitvijo programske opreme prikaže ustrezno sporočilo.

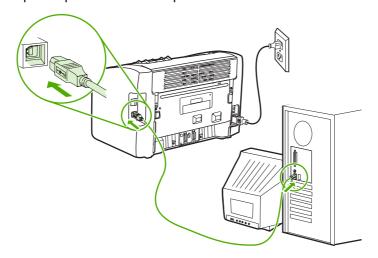

Omrežna povezava

Tiskalnika HP LaserJet 1022n in HP LaserJet 1022nw lahko povežete v omrežje prek vgrajenega omrežnega vmesnika. Tiskalnik HP LaserJet 1022nw lahko povežete tudi v brezžična omrežja 802.11b/g. Za tiskalnike HP LaserJet 1022n in 1022nw so na voljo zunanji omrežni tiskalni strežniki. Tabela prikazuje, kaj potrebujete za povezovanje tiskalnikov v omrežje.


Dodatna oprema za povezovanje v omrežja

Model HP LaserJet	10/100Base-TX	802.11b/g	Bluetooth®
1022n	Vključeno	HP Jetdirect 380x (samo 802.11b)	HP bt1300
1022nw	Vključeno	Vključeno	HP bt1300

Informacije o naročanju tiskalnega strežnika preberite v razdelku <u>Omrežni (10/100) in</u> brezžični tiskalni strežniki.

Priključevanje v omrežje

Priključite en konec omrežnega kabla na omrežni priključek na hrbtni strani naprave, drugega pa na omrežje. Ne pozabite namestiti gonilnika za tiskalnik v vse računalnike, priključene v omrežje, s katerimi želite tiskati.

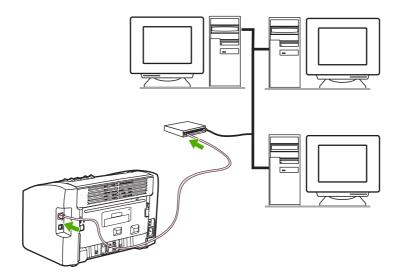

Pripomba

Postopki, opisani v nadaljevanju, so samo za tiskalnike HP LaserJet 1022n in HP LaserJet 1022nw.

Preden nadaljujete, mora delovati omrežje Ethernet.

SLWW Omrežna povezava

15

Priključite tiskalnik v žično omrežje

Za priključitev tiskalnikov HP LaserJet 1022n ali HP LaserJet 1022nw v žično omrežje, boste potrebovali:

- delujoče žično omrežje
- ethernetni kabel CAT-5

Tiskalnik takole priključite na omrežje:

- 1. Priključite ethernetni kabel CAT-5 na razpoložljiva vrata na ethernetnem vozlišču ali usmerjevalniku.
- Priključite ethernetni kabel CAT-5 na vrata vgrajenega omrežnega vmesnika na hrbtni strani tiskalnika.
- 3. Preverite, ali zasveti ena od lučk za omrežje (10 ali 100) na omrežnih vratih na hrbtni strani tiskalnika.

Pripomba

Postopek vzpostavitve omrežne povezave lahko traja nekaj sekund. Če ne zasveti nobena od lučk, glejte Odpravljanje težav pri postavitvi žičnega omrežja.

4. Natisnite konfiguracijsko stran. Ko je tiskalnik v stanju pripravljenosti (Ready), pritisnite gumb Go (Potrditev) in ga pridržite 5 sekund.

Pripomba

Če želite obnoviti privzete nastavitve konfiguracije, izklopite tiskalnik. Pridržite gumba Cancel (Prekliči) in Go (Potrdi) ter vklopite tiskalnik. Gumba Go (Potrditev) in Cancel (Prekliči) pridržite še nekoliko dlje (od 5 do 30 sekund), da tiskalnik preklopi v stanje pripravljenosti.

Namestite programsko opremo tiskalnika.

- 1. Zaprite vse programe.
- 2. Vstavite CD z namestitveno programsko opremo v pogon CD-ROM. Prikazan bo pozdravni zaslon.
- 3. Kliknite **Next** (Naprej) in sledite navodilom za namestitev, da preverite delovanje sistema in ga pripravite ter da namestite gonilnike, vtičnike in programsko opremo.

To lahko traja nekaj minut.

Brezžična povezava

Tiskalnik HP LaserJet 1022nw ima vgrajen standardni vmesnik IEEE 802.11b/g za brezžična omrežja.

Pripomba

Tiskalnik HP LaserJet 1022n podpira standard IEEE 802.11b/g za brezžična omrežja in brezžično tehnologijo Bluetooth z dodatno zunanjo opremo, ki jo lahko dokupite.

Popoln seznam brezžičnih omrežnih tiskalnih strežnikov HP Jetdirect in brezžičnih vmesnikov HP bt1300 (Bluetooth), najdete v razdelku <u>Omrežni (10/100) in brezžični tiskalni strežniki</u>.

Več o brezžičnem tiskanju preberite v razdelku Brezžično tiskanje.

SLWW Brezžična povezava 17

Brezžično tiskanje

Brezžična omrežja so varna, zaščitena in cenovno ugodna alternativa tradicionalnim omrežnim povezavam. Tiskalnik HP LaserJet 1022nw ima vgrajen brezžični omrežni vmesnik. Seznam brezžičnih tiskalnih strežnikov, ki so na voljo za druge modele tiskalnikov, najdete v razdelku Omrežni (10/100) in brezžični tiskalni strežniki.

Standard IEEE 802.11b/g

Brezžični omrežni vmesnik, združljiv z IEEE 802.11b/g, omogoča, da tiskalnik postavite v pisarno ali dom in ga povežete v brezžično omrežje, v katerem so računalnik z operacijskimi sistemi Microsoft, Apple, NetWare, UNIX® ali Linux®. Brezžična tehnologija ponuja rešitev za zelo kakovostno tiskanje brez okornosti žične napeljave. Zunanje naprave lahko postavite tako v pisarni kot doma in jih lahko preprosto premikate brez prestavljanja omrežnih kablov.

Za povezave USB so na voljo dodatni zunanji tiskalni strežniki HP Jetdirect 802.11b/g.

Več informacij najdete v dokumentaciji, ki ste jo dobili s tiskalnikom HP LaserJet 1022nw.

Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth je nizkoenergijska radijska tehnologija kratkega dosega, s katero lahko brezžično povežete računalnike, tiskalnike, elektronske osebne pomočnike, prenosne telefone in druge naprave.

V nasprotju z infrardečo tehnologijo ni potrebno, da so naprave v isti sobi ali pisarni in brez ovir med njimi, saj tehnologija Bluetooth uporablja radijske signale. Brezžična tehnologija ponuja možnost premikanja in poveča učinkovitost poslovnih omrežnih aplikacij.

3

Upravljanje tiskalnika

V tem poglavju so informacije o naslednjih temah:

- Strani z informacijami o tiskalniku
- Uporaba vgrajenega spletnega strežnika

SLWW 19

Strani z informacijami o tiskalniku

V pomnilniku tiskalnika so posebne strani s katerimi si lahko pomagate pri odkrivanju in reševanju težav s tiskalnikom.

Predstavitvena stran

Na predstavitveni strani so primeri besedila in grafike. Če želite predstavitveno stran natisniti iz tiskalnika, pritisnite gumb Go (Potrditev), ko je tiskalnik v stanju pripravljenosti (lučka stanja pripravljenosti sveti).

Stran za konfiguracijo

Na strani za konfiguracijo so navedene trenutne nastavitve in lastnosti tiskalnika. Vsebuje tudi poročilo o dnevniku stanja. Stran za konfiguracijo lahko natisnete iz tiskalnika ali z vgrajenim spletnim strežnikom.

Če želite stran za konfiguracijo natisniti iz tiskalnika, pritisnite gumb Go (Potrditev), ko je tiskalnik v stanju pripravljenosti (lučka stanja pripravljenosti sveti), in ga 5 sekund pridržite.

Preskusna stran tiskalnika

Na preskusni strani tiskalnika so informacije o gonilniku tiskalnika in nastavitvah vrat. Na njej sta navedena tudi ime in model tiskalnika, ime računalnika in drugi podatki. Preskusno stran tiskalnika natisnete z gonilnikom tiskalnika.

Uporaba vgrajenega spletnega strežnika

Pri tiskalnikih HP LaserJet 1022n in HP LaserJet 1022nw lahko dostopate neposredno do vgrajenega spletnega strežnika. V računalnik ni treba namestiti nobene programske opreme. Potrebujete le podprt spletni brskalnik. Za uporabo vgrajenega spletnega strežnika potrebujete Apple Safari, Microsoft Internet Explorer V5.5 ali novejši oziroma Netscape Navigator V4.75.

Pripomba

Vgrajeni spletni strežnik ne omogoča e-poštnih opozoril in opozoril stanja.

Vgrajeni spletni strežnik je na voljo le v angleščini.

Vgrajeni spletni strežnik omogoča ogledovanje stanja tiskalnika in omrežja ter upravljanje funkcij tiskalnika iz računalnika, namesto z nadzorne plošče tiskalnika. Tu je navedeno, kaj lahko delate prek vgrajenega spletnega strežnika:

- Prikažete informacije o stanju tiskalnika.
- Pregledujete in tiskate notranje strani.
- Naročate potrošni material.
- Določite vrsto papirja v posameznih podajalnih pladnjih.
- Pregledujete in spreminjate privzete nastavitve konfiguracije.
- Pregledujete in spreminjate omrežno konfiguracijo.

Vgrajeni spletni strežnik deluje, ko je tiskalnik povezan z omrežjem, ki temelji na protokolu IP. Ne podpira povezav, ki temeljijo na protokolu IPX.

Pripomba

Če želite odpreti in uporabljati vgrajeni spletni strežnik, ne potrebujete dostopa do interneta. Če pa kliknete povezavo v območju **Other Links** (Druge povezave), morate za dostop do spletnih mest, povezanih s temi povezavami, imeti internetno povezavo.

Odpiranje vgrajenega spletnega strežnika

1. V podprtem brskalniku vnesite naslov IP ali domensko ime tiskalnika. Če želite izvedeti naslov IP, pritisnite in pet sekund pridržite gumb Go (Potrditev), tako da se natisne stran s konfiguracijo.

Pripomba

Ko odprete povezavo, jo lahko dodate priljubljenim ali zaznamkom, tako da bo dostop do nje v prihodnje preprostejši.

 Vgrajeni spletni strežnik ima tri kartice z nastavitvami in informacijami o tiskalniku: kartice Information (Informacije), Settings (Nastavitve) in Networking (Omrežja). Kliknite, kar si želite ogledati.

Kartica Information (Informacije)

Kartica z informacijami ima naslednje strani:

- **Device Status** (Stanje naprave): Na tej strani so informacije o izdelku, kot so omrežno ime, omrežni naslov in informacije o modelu.
- Configuration (Konfiguracija): Ta stran vsebuje iste informacije kakor stran s konfiguracijo, ki jo natisne tiskalnik.

Kartica Settings (Nastavitve)

Ta kartica omogoča nastavitev možnosti tiskalnika, kot sta privzeta velikost papirja in način EconoMode, iz računalnika. Če je tiskalnik v omrežju, se pred spreminjanjem nastavitev na tej kartici posvetujte s skrbnikom tiskalnika.

Kartica Networking (Omrežja)

Ta kartica skrbniku omrežja omogoča nadzor vseh nastavitev omrežja, ko je tiskalnik povezan v omrežje, ki temelji na protokolu IP.

Druge povezave

Tu so povezave, ki vas povežejo z internetom. Za uporabo teh povezav potrebujete dostop do interneta. Če uporabljate klicno internetno povezavo in je niste vzpostavili, ko ste odprli vgrajeni spletni strežnik, morate to storiti, da bi lahko obiskali ta spletna mesta. Za povezovanje boste morda morali zapreti in znova zagnati vgrajeni spletni strežnik.

- HP Instant Support: Ta povezava vas poveže z dinamičnimi spletnimi stranmi, kjer najdete pomoč za odpravljanje posameznih težav in izveste, katere dodatne storitve so na voljo za tiskalnik.
- **Product Registration** (Registracija izdelka): Ta povezava odpre stran za registracijo izdelka na HP-jevem spletnem mestu.
- Order Supplies (Naročanje potrošnega materiala): Ta povezava odpre spletno mesto Sure Supply, kjer lahko pri HP-ju ali prodajalcu, ki ga izberete, naročite pristni HP-jev potrošni material.
- **Product Support** (Podpora izdelka): Ta povezava odpre spletno mesto za podporo tiskalnika serije HP LaserJet 1020. Pomoč lahko iščete glede splošnih tem.

Pripomba

Tiskalniki serije HP LaserJet 1020 obsegajo modele HP LaserJet 1022, 1022n in 1022nw.

4

Tiskalniška opravila

V tem poglavju so informacije o naslednjih temah:

- Ročno podajanje
- Preklic tiskalnega posla
- Nastavitve kakovosti tiskanja
- Prilagajanje kakovosti tiskanja posameznim vrstam tiskalnih medijev
- Priporočila za uporabo tiskalnih medijev
- Izbiranje papirja in drugih tiskalnih medijev
- Vstavljanje tiskalnega medija v podajalne pladnje
- Tiskanje na ovojnico
- <u>Tiskanje več ovojnic</u>
- Tiskanje na prosojnice ali nalepke
- <u>Tiskanje na pisemski papir z glavo in vnaprej natisnjene obrazce</u>
- <u>Tiskanje na medije po meri in voščilnice</u>
- <u>Tiskanje na obe strani papirja (ročno obojestransko tiskanje)</u>
- <u>Tiskanje več strani na en list papirja (N-up).</u>
- <u>Tiskanje knjižic</u>
- <u>Tiskanje vodnih žigov</u>

SLWW 23

Ročno podajanje

Ko tiskate na več različnih medijev, na primer na ovojnico, nato na pisemski papir, pa spet na ovojnico itn., lahko medije podajate ročno. Ovojnico vstavite v podajalno odprtino za prednostni medij, pisemski papir z glavo pa v glavni podajalni pladenj.

Tiskanje z ročnim podajanjem

- 1. Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP. Navodila preberite v razdelku Lastnosti tiskalnika (gonilnik).
- 2. Na kartici **Paper/Quality** (Papir/kakovost) na spustnem seznamu **Source is** (Vir je) izberite možnost **Manual Feed** (Ročno podajanje).
- 3. Vstavite tiskalni medij v podajalno odprtino za prednostni medij in vsakič pritisnite Go (Potrditev), da začnete tiskanje.

Preklic tiskalnega posla

Tiskalni posel lahko bodisi prekličete v programu bodisi izbrišete iz čakalne vrste.

Če želite tiskanje zaustaviti takoj, iz tiskalnika odstranite preostali papir. Ko tiskalnik preneha tiskati, imate na voljo več možnosti.

- Na nadzorni plošči tiskalnika: Če želite preklicati tiskalni posel, na nadzorni plošči tiskalnika na kratko pritisnite Cancel (Prekliči).
- V programu: Navadno se odpre pogovorno okno, v katerem lahko prekličete tiskalni posel.
- V čakalni vrsti programa Windows: Če je tiskalni posel v čakalni vrsti (tiska se v ozadju iz pomnilnika računalnika), ga iz nje izbrišite. Kliknite Start, Settings (Nastavitve) in Printers (Tiskalniki) ali Printers and Faxes (Tiskalniki in faksi). Dvokliknite ikono HP LaserJet 1022, da odprete okno, izberite tiskalni posel in kliknite Delete (Izbriši) ali Cancel (Prekliči).
- V čakalni vrsti na namizju (Mac OS X): Odprite Print Center (Tiskalni center), dvokliknite ime tiskalnika, izberite tiskalni posel in kliknite Delete (Izbriši).
- Vgrajeni spletni strežnik: Odprite stran vgrajenega spletnega strežnika tiskalnika in kliknite Cancel Job (Prekliči posel). Več o tem preberite v razdelku <u>Uporaba vgrajenega</u> spletnega strežnika.

Če lučke stanja na nadzorni plošči tudi po preklicu tiskanja utripajo, računalnik še vedno pošilja posel v tiskalnik. Posel bodisi izbrišite iz čakalne vrste bodisi počakajte, da računalnik pošlje vse podatke. Tiskalnik se vrne v stanje pripravljenosti.

SLWW Preklic tiskalnega posla 25

Nastavitve kakovosti tiskanja

Od nastavitev kakovosti tiskanja sta odvisna izrazitost tiska in način tiskanja slik. Z njimi lahko kakovost tiskanja tudi prilagodite posamezni vrsti tiskalnih medijev. Več o tem preberite v razdelku Prilagajanje kakovosti tiskanja posameznim vrstam tiskalnih medijev.

V lastnostih tiskalnika lahko nastavitve glede na vrsto tiskalnega posla ustrezno prilagodite. Nastavitve:

- ProRes 1200: Nastavitev za podrobnosti tankih črt pri 1200 x 1200 dpi.
- FastRes 1200: Ta nastavitev zagotavlja dejansko kakovost izpisa 1200 dpi.
- **600 dpi**: Ta nastavitev omogoča izpis pri ločljivosti 600 x 600 dpi s tehnologijo Resolution Enhancement Technology (REt), ki izboljša videz besedila.
- **EconoMode (Save Toner)** (Varčevalni način prihrani barvilo): Pri tiskanju se uporabi manj barvila, zato je ta nastavitev primerna za tiskanje osnutkov. To možnost lahko vklopite neodvisno od drugih nastavitev kakovosti.
- Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences oziroma Lastnosti tiskanja v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika (gonilnik)</u>.
- 2. Na kartici **Finishing** (Končna obdelava) pri nekaterih gonilnikih za Mac je to kartica **Layout** (Postavitev) izberite želeno nastavitev kakovosti tiskanja.

Pripomba

V nekaterih gonilnikih in operacijskih sistemih vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

Pripomba

Če želite spremeniti nastavitev kakovosti tiskanja za vse tiskalne posle, okno z lastnostmi tiskalnika odprite iz menija **Start** v opravilni vrstici operacijskega sistema Windows Če želite spremeniti nastavitev kakovosti samo v programu, ki ga uporabljate, odprite lastnosti tiskalnika iz menija **Print Setup** (Priprava strani) tega programa. Več o tem preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika (gonilnik)</u>.

Prilagajanje kakovosti tiskanja posameznim vrstam tiskalnih medijev

Nastavitve vrste tiskalnega medija uravnavajo temperaturo utrjevalne enote tiskalnika. Da bi bila kakovost tiskanja čim boljša, nastavitve prilagodite mediju, ki ga uporabljate.

Funkcijo za optimiranje lahko odprete s kartice **Paper/Quality** (Papir/kakovost) v gonilniku tiskalnika ali v vgrajenem spletnem strežniku.

Za tiskalnike HP LaserJet 1022, 1022n in 1022nw so na voljo številni načini tiskanja, prilagojeni posameznim vrstam tiskalnih medijev. V spodnji tabeli je pregled načinov tiskanja, ki jih je mogoče vklopiti v gonilniku tiskalnika.

Pripomba

Pri tiskanju v načinih CARDSTOCK (za voščilnice), ENVELOPE (za ovojnice), LABEL (za nalepke) in ROUGH (za grob papir) tiskalnik med posameznimi stranmi naredi premor, število natisnjenih strani na minuto pa je manjše.

Privzeti načini tiskanja za gonilnik

Način	Tiskalni mediji
PLAIN	75 do 104 g/m²
LIGHT	< 75 g/m²
HEAVY	90 do 105 g/m²
CARDSTOCK	Voščilnice ali debelejši mediji
TRANSPARENCY	4-milske prosojnice
ENVELOPE	Standardne ovojnice
LABEL	Standardne nalepke za HP LaserJet
BOND	Pisemski papir
ROUGH	Grob papir
COLOR	Navaden tiskalni medij
LETTERHEAD	Navaden tiskalni medij
PREPRINTED	Navaden tiskalni medij
PREPUNCHED	Navaden tiskalni medij
RECYCLED	Navaden tiskalni medij
VELLUM	Navaden tiskalni medij

Priporočila za uporabo tiskalnih medijev

V nadaljevanju so priporočila in navodila za tiskanje na prosojnice, ovojnice in druge posebne tiskalne medije. Z njimi si lahko pomagate pri izbiranju ustreznega tiskalnega medija ter tako preprečite slabo kakovost tiskanja, zagozdenje papirja in okvare tiskalnika.

Papir

Tiskanje se bo obneslo najbolje, če boste uporabili običajni papir za tiskanje debeline 75 g/m². Poskrbite, da bo papir kakovosten ter da na njem ne bo zarez, raztrganin, madežev, delcev umazanije, prahu, gub, lukenj in zvitih ali upognjenih robov.

Če niste prepričani, kakšne vrste papir vstavljate (na primer pisemskega ali recikliranega), poglejte na nalepko na njegovi embalaži.

Nekatere vrste papirja lahko povzročijo težave pri tiskanju, zagozdenje listov ali okvare tiskalnika.

Uporaba papirja

Znaki	Težava s papirjem	Rešitev
Slaba kakovost tiskanja ali prijemanje barvila. Težave pri podajanju.	Uporabljate prevlažen, pregladek, pregrob ali reliefni papir. Napaka pri celotni seriji papirja.	Uporabite drugo vrsto papirja: od 100 do 250 sheffieldov in vsebnost vlage od 4 do 6 odstotkov. Preverite, ali ste izbrali ustrezno vrsto medija.
Manjkajoči deli izpisa, zagozdenje ali zvijanje papirja.	Nepravilno shranjevanje.	Papir shranjujte na ravni površini in v embalaži, ki ščiti pred čezmerno vlažnostjo zraka.
Povečano senčenje sivega ozadja.	Morda je papir predebel.	Uporabite tanjši papir.
Čezmerno zvijanje papirja. Težave pri podajanju.	Papir je prevlažen, vlakna niso pravilno obrnjena ali pa so prekratka.	Uporabite papir z dolgimi vlakni. Preverite, ali ste izbrali ustrezno vrsto medija.
Zagozditve ali poškodbe tiskalnika.	Izrezi ali perforacije.	Ne uporabljajte papirja z izrezi ali perforacijami.
Težave pri podajanju.	Raztrgani ali neravni robovi.	Uporabljajte kakovosten papir.

Pripomba

Tiskalnik nanaša in utrjuje barvilo na papirju s pritiskom in toplotno obdelavo. Preverite, ali so barvni papir ali že potiskani obrazci, ki jih uporabljate, izdelani z barvili, ki prenesejo temperaturo tiskalnika. Največja temperatura v tiskalniku je 200° C za približno 0,1 sekundo.

Ne uporabljajte papirja z glavo, ki je izdelana z nizkotemperaturnimi barvami ali termografijo.

Ne uporabljajte reliefnih glav.

Ne uporabljajte prosojnic, namenjenih za brizgalne tiskalnike ali druge tiskalnike, ki tiskajo pri nizki temperaturi. Uporabljajte samo prosojnice za tiskalnike HP LaserJet.

Nalepke

HP priporoča, da nalepke vstavljate v podajalno odprtino za prednostni medij.

OPOZORILO

List z nalepkami vstavite le enkrat, saj utegne razgrajeno lepilo poškodovati tiskalnik.

Zgradba nalepk

Pri izbiri nalepk bodite pozorni na naslednje sestavine:

- Lepila: Lepilo mora ostati stabilno pri 200° C, najvišji temperaturi, pri kateri tiska tiskalnik.
- Sestava: Uporabljajte samo nalepke, med katerimi ni izpostavljene nosilne površine. Z listov, kjer je med nalepkami vidna nosilna površina, se lahko te odlepijo in povzročijo resne zagozditve.
- **Zvijanje**: Nalepke morajo biti pred začetkom tiskanja zravnane (zvite so lahko največ 13 mm v katerokoli smer).
- Stanje: Ne uporabljajte nalepk z gubami, mehurji ali drugimi vidnimi napakami.

Prosojnice

Prosojnice morajo vzdržati 200° C, kar je najvišja temperatura, pri kateri tiska tiskalnik.

Ovojnice

HP priporoča, da ovojnice vstavljate v podajalno odprtino za prednostni medij.


Zgradba ovojnic

Zgradba ovojnic je zelo pomembna. Prevoji na ovojnicah se lahko znatno razlikujejo, ne samo med posameznimi proizvajalci, temveč tudi pri ovojnicah iz iste škatle enega proizvajalca. Ali bo tiskanje na ovojnice uspešno, je odvisno predvsem od njihove kakovosti. Pri izbiri ovojnic bodite pozorni na naslednje:

- **Teža**: Teža papirja ovojnic ne sme presegati 90 g/m², sicer se lahko zagozdijo.
- Zgradba: Ovojnice morajo biti pred tiskanjem čim bolj zravnane (zvite so lahko največ 6 mm) in v njih ne sme biti zraka. Ovojnice, v katerih je ujet zrak, lahko povzročijo težave. Ne uporabljajte ovojnic s sponkami, vrvicami, prosojnimi okenci, luknjami, perforacijami, izrezi, umetnimi materiali, znamkami ali reliefi. Prav tako ne uporabljajte ovojnic s samolepilnim robom.
- Stanje: Ovojnice ne smejo biti zgubane, prepognjene ali drugače poškodovane. Bodite
 pozorni tudi na to, da rob ovojnice z lepilom ne bo zavihan in da to ne bo prišlo v stik s
 tiskalnikom.
- **Velikosti**: Velikost ovojnic je od 90 x 160 mm do 178 x 254 mm.

Ovojnice z dvojnimi stranskimi šivi

Ovojnica z dvojnim stranskim šivom ima namesto poševnih šivov na obeh straneh dva navpična. Takšne ovojnice se lahko prej zgubajo. Preverite, ali šiva sežeta do vogala ovojnice, kot je prikazano na sliki.

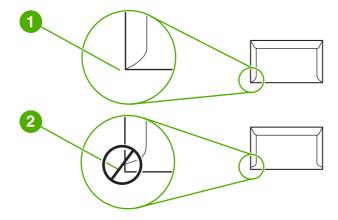

- 1 sprejemljiva zgradba ovojnic
- 2 nesprejemljiva zgradba ovojnic

Ovojnice s samolepilnimi trakovi ali zavihki

Ovojnice s samolepilnimi odstranljivimi trakovi ali z več kot enim zavihkom, ki ga je treba prepogniti, da jo zapečatimo, morajo biti premazane z lepili, ki prenesejo temperature in pritisk v tiskalniku. Največja temperatura v tiskalniku je 200° C. Dodatni zavihki in trakovi lahko povzročijo gubanje, pregibanje ali zagozdenje.

Shranjevanje ovojnic

Če ovojnice pravilno shranjujete, bo tudi kakovost tiskanja večja. Ovojnice morajo biti čim bolj sploščene. Če je v njih zrak, se lahko pri tiskanju zgubajo.

Voščilnice in težji tiskalni mediji

V podajalni pladenj za tiskalne medije lahko vstavite različne vrste tršega papirja, kakršen je tisti za voščilnice, vizitke in dopisnice. Sestava nekaterih takih papirjev pa je primernejša za tiskanje z laserskim tiskalnikom.

Če želite, da bo tiskalnik deloval čim bolje, ne uporabljajte papirja, težjega od 157 g/m². Pretežek papir namreč lahko povzroči težave pri podajanju in zlaganju, se zagozdi, barvilo se na njem nepravilno utrjuje, kakovost tiskanja je slaba, mehanska obraba delov pa je čezmerna.

Pripomba

Težji papir morebiti lahko uporabite, če je njegova gladkost od 100 do 180 sheffieldov in če podajalnega pladnja ne napolnite do vrha.

Sestava papirja za voščilnice

- Gladkost: Papir za voščilnice s težo 135 157 g/m² mora imeti gladkost od 100 do 180 sheffieldov; papir za voščilnice s težo 60 – 135 g/m² mora imeti gladkost od 100 do 250 sheffieldov.
- Zgradba: Težji papir mora ležati plosko in biti izravnan (zvit je lahko največ za 5 mm).

- Stanje: Težji papir ne sme biti zguban, prepognjen ali drugače poškodovan.
- Velikosti: Uporabljate lahko le težji papir naslednjih velikosti:

najmanjša: 76 x 127 mmnajvečja: 216 x 356 mm

Priporočila za uporabo težjega papirja

Nastavite robove, ki znašajo vsaj 2 mm.

Pisemski papir z glavo in vnaprej natisnjeni obrazci

Pisemski papir z glavo je izjemno kakovosten papir, ki ima včasih vodni žig, izdelan je iz bombažnih vlaken ter je na voljo v najrazličnejših barvah in različno obdelan, zraven pa dobite tudi ustrezne pisemske ovojnice. Obrazci so lahko natisnjeni na najrazličnejših vrstah papirja, od recikliranega do zelo kakovostnega.

Te vrste papirja številni proizvajalci dandanes že izdelujejo tako, da so namenjene tiskanju z laserskimi tiskalniki, in jih oglašajo kot združljive z laserskimi tiskalniki oziroma jamčijo za kakovost izpisa z laserskimi tiskalniki.

Pripomba

Pri tiskanju z laserskimi tiskalniki lahko pride do manjših razlik med stranmi. Te razlike sicer niso opazne, če tiskate na navaden papir, do izraza pa pridejo pri tiskanju na obrazce, kjer so že natisnjene črte in okenca.

Da bi preprečili težave pri tiskanju na obrazce ter reliefni papir in papir z glavo, upoštevajte naslednja priporočila:

- Ne uporabljajte nizkotemperaturnih barvil (namenjenih nekaterim vrstam termografije).
- Uporabljajte obrazce in papir z glavo, natisnjene z ofsetno litografijo ali graviranjem.
- Uporabljajte obrazce, natisnjene z barvili, odpornimi na visoke temperature, tako da se ne bodo topila, izparevala ali oddajala nezaželenih emisij, ko bodo za 0,1 sekunde izpostavljena temperaturi 200° C. Ponavadi tem zahtevam ustrezajo na oljih temelječa barvila in barvila, ki se sušijo z oksidacijo.
- Bodite pozorni, da se vsebnost vlage v vnaprej natisnjenih obrazcih ne spremeni. Prav
 tako ne uporabljajte materialov, ki utegnejo spremeniti električne lastnosti papirja in
 vplivati na način ravnanja z njim. Obrazce shranite v neprepustno embalažo, da se
 vsebnost vlage v njih med skladiščenjem ne spremeni.
- Ne uporabljajte vnaprej natisnjenih obrazcev na papirju z obdelano površino ali premazanem papirju.
- Ne uporabljajte papirja z globokimi reliefi ali izbočeno glavo.
- Ne uporabljajte papirja z zelo grobo površino.
- Ne uporabljajte praškov za ofsetni tisk ali drugih snovi, ki preprečujejo sprijemanje natisnjenih obrazcev.

Izbiranje papirja in drugih tiskalnih medijev

Tiskalniki HP LaserJet omogočajo tiskanje z izvrstno kakovostjo. Tiskate lahko na številne medije, na primer na papir (tudi na stoodstotno recikliran vlaknast papir), ovojnice, nalepke, prosojnice in medije po meri. Tiskalnik podpira te velikosti:

- najmanjša: 76 x 127 mm
- največja: 216 x 356 mm

Lastnosti, kot so teža, vlakna in vsebnost vlage, so pomembni dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost in kakovost tiskanja. Da bi bila kakovost tiskanja čim večja, uporabljajte le visoko kakovostne medije, namenjene tiskanju z laserskim tiskalnikom. Več o natančnih specifikacijah papirja in drugih tiskalnih medijev preberite v razdelku <u>Kaj morate upoštevati pri tiskalnih medijih</u>.

Pripomba

Pred nakupom večjih količin vedno preizkusite vzorec tiskalnega medija. Dobavitelj tiskalnih medijev bi moral poznati zahteve, navedene v priročniku *HP LaserJet printer family print media guide* (HP-jeva številka dela 5851-1468). Več o tem preberite v razdelku <u>Kaj morate upoštevati pri tiskalnih medijih</u>.

HP-jevi tiskalni mediji

HP priporoča uporabo teh HP-jevih tiskalnih medijev:

- Večnamenski papir HP Multipurpose
- Pisarniški papir HP Office
- Papir za večfunkcijske tiskalnike HP All-in-One
- Papir za laserske tiskalnike HP LaserJet
- Papir boljše kakovosti za laserske tiskalnike HP Premium Choice LaserJet

Neustrezni tiskalni mediji

Tiskalniki HP LaserJet 1022, 1022n in 1022nw lahko uporabljajo različne vrste tiskalnih medijev. Če uporabljate tiskalne medije, ki ne ustrezajo specifikacijam tiskalnika, bo kakovost tiskanja slabša, možnost zagozdenja papirja pa večja.

- Ne uporabljajte pregrobega papirja.
- Ne uporabljajte papirja z izrezi ali perforacijami, razen takega s standardnimi tremi luknjami.
- Ne uporabljajte večdelnih obrazcev.
- Če tiskate večje vzorce, ne uporabljajte papirja z vodnim žigom.

Tiskalni mediji, ki lahko poškodujejo tiskalnik

V redkih primerih lahko medij poškoduje tiskalnik. Da bi poškodbe preprečili, ne uporabljajte teh medijev:

- Ne uporabljajte medijev s sponkami.
- Ne uporabljajte prosojnic, namenjenih za brizgalne tiskalnike ali druge tiskalnike, ki tiskajo pri nizki temperaturi. Uporabljajte samo prosojnice za tiskalnike HP LaserJet.

- Ne uporabljajte fotografskega papirja, namenjenega tiskanju z brizgalnimi tiskalniki.
- Ne uporabljajte papirja z reliefom ali premazanega papirja, ki ni primeren za temperature tiskalnikove utrjevalne enote. Izberite medij, ki za 0,1 sekunde prenese temperaturo 200° C. HP proizvaja paleto tiskalnih medijev, namenjenih tiskalnikom HP LaserJet 1022, 1022n in 1022nw.
- Ne uporabljajte papirja z glavo, ki je izdelana z nizkotemperaturnimi barvami ali termografijo. Obrazci in pisemske glave morajo biti natisnjeni z barvili, ki za 0,1 sekunde prenesejo temperaturo 200° C.
- Ne uporabljajte medijev, ki bi pri izpostavitvi temperaturi 200° C za 0,1 sekunde oddajali nevarne emisije oziroma se topili, izbočili ali razbarvali.

Če želite naročiti potrošni material za tiskalnik HP LaserJet, v ZDA obiščite naslov http://www.hp.com/go/ljsupplies/, drugod po svetu pa http://www.hp.com/ghp/buyonline.html/.

Vstavljanje tiskalnega medija v podajalne pladnje

V nadaljevanju je opisano, kako vstavite tiskalne medije v različne podajalne pladnje.

OPOZORILO

Če boste tiskali na zguban, prepognjen ali kakorkoli poškodovan tiskalni medij, se lahko ta zagozdi. Več o tem preberite v razdelku <u>Kaj morate upoštevati pri tiskalnih medijih</u>.

Podajalna odprtina za prednostni medij

V podajalno odprtino za prednostni tiskalni medij lahko vstavite en list tiskalnega medija debeline do 163 g/m² ali eno ovojnico, prosojnico ali list debelejšega papirja (npr. voščilnico). Medij vložite z zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati, pa naj bo obrnjena navzgor. Da bi preprečili zagozdenje medija in poševen izpis, vedno naravnajte stranski vodili.

Glavni podajalni pladenj za 250 listov

V ta podajalni pladenj lahko vstavite do 250 listov papirja debeline 75 g/m² oziroma manj listov debelejšega papirja (kupček je lahko visok največ 25 mm). Medij vložite z zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati, pa naj bo obrnjena navzgor. Da bi preprečili zagozdenje medija in poševen izpis, vedno naravnajte stransko in sprednje vodilo.

Pripomba

Preden medij vstavite v podajalni pladenj, ga poravnajte in odstranite preostanek starega medija. Tako tiskalnik ne bo zagrabil več listov hkrati in medij se ne bo zagozdil.


Tiskanje na ovojnico

Uporabljajte le ovojnice, ki so namenjene tiskanju z laserskim tiskalnikom. Več o tem preberite v razdelku <u>Kaj morate upoštevati pri tiskalnih medijih</u>.

Pripomba

Za tiskanje ene ovojnice uporabite podajalno odprtino za prednostni tiskalni medij. Za več ovojnic uporabite glavni podajalni pladenj.


1. Pred vlaganjem ovojnice povlecite vodila medija navzven, tako da bo razmik malce širši od ovojnic.

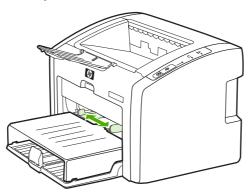


Pripomba

Če je zavihek na krajšem robu ovojnice, jo vložite s tem robom naprej.

2. Stran, na katero želite tiskati, naj bo obrnjena navzgor, zgornji rob pa poravnan z levim vodilom.

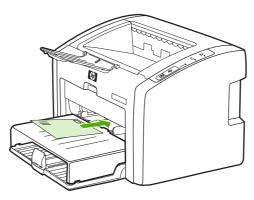

3. Nastavite vodila tiskalnega medija, tako da se bodo prilegala širini ovojnice.

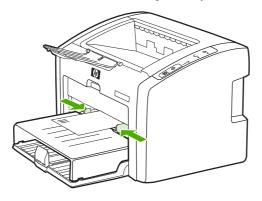

SLWW Tiskanje na ovojnico 35

- 4. Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku Lastnosti tiskalnika (gonilnik).
- 5. Na kartici **Paper/Quality** (Papir/kakovost), pri nekaterih gonilnikih za Macintosh pa **Paper Type/Quality** (Vrsta papirja/kakovost), za vrsto tiskalnega medija izberite **Envelope** (Ovojnica).

Pripomba

V nekaterih gonilnikih in operacijskih sistemih vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

6. Natisnite ovojnico.

Če želite tiskati z ročnim podajanjem, si oglejte razdelek Ročno podajanje.


Tiskanje več ovojnic

Uporabljajte le ovojnice, ki so namenjene tiskanju z laserskim tiskalnikom. Več o tem preberite v razdelku <u>Kaj morate upoštevati pri tiskalnih medijih</u>.


Pripomba

Za tiskanje ene ovojnice uporabite podajalno odprtino za prednostni tiskalni medij. Za več ovojnic uporabite glavni podajalni pladenj.


1. Odprite pokrov podajalnega pladnja.

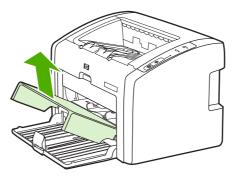

2. Pred vlaganjem ovojnic povlecite vodila medija navzven, tako da bo razmik malce širši od ovojnic.

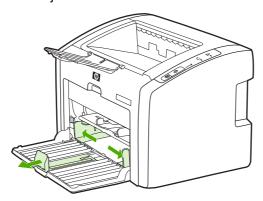

3. Stran, na katero želite tiskati, naj bo obrnjena navzgor, zgornji rob ovojnic pa poravnan z levim vodilom. Vložite do 15 ovojnic.

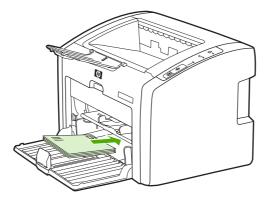


Pripomba

Če je zavihek na krajšem robu ovojnic, vložite ovojnice s tem robom naprej.

SLWW Tiskanje več ovojnic 37

4. Nastavite vodila tiskalnega medija, tako da se bodo prilegala širini in dolžini ovojnic.

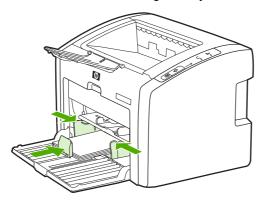


5. Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku Lastnosti tiskalnika (gonilnik).

Pripomba

Za nekatere gonilnike in operacijske sisteme vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

- 6. Na kartici **Paper/Quality** (Papir/kakovost), pri nekaterih gonilnikih za Macintosh pa **Paper Type/Quality** (Vrsta papirja/kakovost), za vrsto tiskalnega medija izberite **Envelope** (Ovojnica).
- 7. Zaprite pokrov podajalnega pladnja.

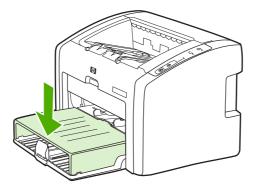

8. Natisnite ovojnice.

Tiskanje na prosojnice ali nalepke

Uporabljajte samo prosojnice in nalepke, namenjene tiskanju z laserskimi tiskalniki, na primer HP-jeve prosojnice in nalepke HP LaserJet. Več o tem preberite v razdelku <u>Kaj morate upoštevati pri tiskalnih medijih</u>.

OPOZORILO

Vrsto tiskalnega medija morate pravilno določiti v nastavitvah tiskalnika, kot je navedeno spodaj. Tiskalnik prilagodi delovno temperaturo nastavljeni vrsti medija, kar pri tiskanju na prosojnice ali nalepke preprečuje, da bi utrjevalna enota medij poškodovala.

OPOZORILO

Tiskalni medij ne sme biti zguban ali zvit, robovi ne smejo biti natrgani, nalepke pa ne smejo manjkati.

- 1. Če tiskate na en list, ga vložite v podajalno odprtino za prednostni medij, sicer vložite papir v glavni pladenj. Medij vstavite z zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati (hrapava stran), pa naj bo obrnjena navzgor.
- 2. Nastavite vodila tiskalnega medija
- 3. Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku Lastnosti tiskalnika (gonilnik).
- 4. Na kartici **Paper/Quality** (Papir/kakovost), pri nekaterih gonilnikih za Macintosh pa **Paper Type/Quality** (Vrsta papirja/kakovost), izberite pravilno vrsto tiskalnega medija.
- 5. Natisnite dokument.

Tiskanje na pisemski papir z glavo in vnaprej natisnjene obrazce


S tiskalniki HP LaserJet 1022, 1022n in 1022nw lahko tiskate na papir z glavo in vnaprej natisnjene obrazce, ki so odporni na temperature do 200° C.

- 1. Papir vložite z zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati, pa naj bo obrnjena navzgor. Nastavite vodili tiskalnega medija, tako da se bosta prilegali širini papirja.
- 2. Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku Lastnosti tiskalnika (gonilnik).
- 3. Na kartici **Paper/Quality** (Papir/kakovost), pri nekaterih gonilnikih za Macintosh pa **Paper Type/Quality** (Vrsta papirja/kakovost), izberite pravilno vrsto tiskalnega medija.
- 4. Natisnite dokument.

Če želite tiskati z ročnim podajanjem, si oglejte razdelek Ročno podajanje.

Pripomba

Če želite natisniti naslovno stran na papir z glavo, potem pa še preostali dokument, vložite papir z glavo v podajalni pladenj za prednostni medij (stran, na katero želite tiskati, mora biti obrnjena navzgor), v glavnega pa navadni papir. Tiskalnik samodejno tiska najprej na papir v podajalni odprtini za prednostni tiskalni medij.

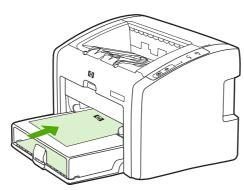

Tiskanje na medije po meri in voščilnice

Tiskalniki HP LaserJet 1022, 1022n in 1022nw lahko tiskajo na medije po meri in voščilnice velikosti med 76 x 127 mm in 216 x 356 mm.

Več listov vstavite v glavni podajalni pladenj. Več o podprtih velikostih tiskalnih medijev preberite v razdelku Glavni podajalni pladenj.

OPOZORILO

Preden liste vstavite v pladenj, se prepričajte, da niso sprijeti.


- 1. Medij vložite z zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati, pa naj bo obrnjena navzgor. Nastavite stransko in sprednje vodilo.
- 2. Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku Lastnosti tiskalnika (gonilnik).
- Na kartici Paper/Quality (Papir/kakovost), pri nekaterih gonilnikih za Macintosh pa Paper Type/Quality (Vrsta papirja/kakovost), izberite možnost za velikost po meri. Vnesite mere tiskalnega medija.

Pripomba

V nekaterih gonilnikih in operacijskih sistemih vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

4. Natisnite dokument.

Če želite tiskati z ročnim podajanjem, si oglejte razdelek Ročno podajanje.

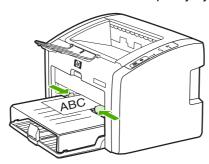

Tiskanje na obe strani papirja (ročno obojestransko tiskanje)

Če želite tiskati na obe strani papirja (ročno obojestransko tiskanje), morate papir v tiskalnik vstaviti dvakrat.




Pripomba

Pri ročnem obojestranskem tiskanju se lahko v tiskalniku nabere umazanija, kar zmanjša kakovost tiskanja. Če se tiskalnik zamaže, preberite navodila v razdelku <u>Čiščenje tiskalnika</u>.


- 1. Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku Lastnosti tiskalnika (gonilnik).
- Na kartici Finishing (Končna obdelava) izberite možnost Print On Both Sides (Manually) (Tiskaj obojestransko) oziroma Manual Duplex (Ročno obojestransko tiskanje) pri nekaterih gonilnikih za Macintosh. Izberite ustrezno možnost vezave in kliknite OK (V redu).
- 3. Natisnite dokument.

Pripomba


Za nekatere gonilnike in operacijske sisteme vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

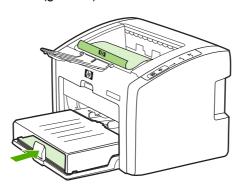

4. Ko je potiskana ena stran, zberite natisnjene liste, jih obrnite, tako da bo potiskana stran obrnjena navzdol, in poravnajte robove svežnja.

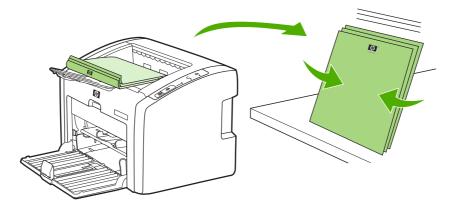


5. Sveženj vstavite v podajalni pladenj, z že natisnjeno stran navzdol in spodnjim robom proti tiskalniku. Znova namestite pokrov podajalnega pladnja.

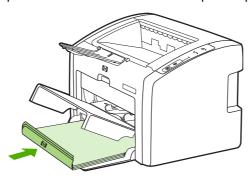

6. Pritisnite Go (Potrditev) na nadzorni plošči, da natisnete drugo stran.

Tiskanje več strani na en list papirja (N-up).

Izberete lahko, koliko strani naj se natisne na en list. Če izberete več kot eno stran, bodo natisnjene strani manjše in razvrščene tako, kot bi bile sicer.



- V programu, ki ga uporabljate, odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika (gonilnik)</u>.
- 2. Na kartici **Finishing** (Končna obdelava), pri nekaterih gonilnih za Mac pa **Layout** (Postavitev), izberite ustrezno število strani na list.

Pripomba

Za nekatere gonilnike in operacijske sisteme vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

- 3. (Neobvezni koraki) Če želite vključiti robove strani, označite potrditveno polje. Če želite določiti vrstni red strani na listu, ga izberite na spustnem seznamu.
- 4. Natisnite dokument.

Tiskanje knjižic

Knjižice lahko tiskate na papir velikosti letter ali A4.


Pripomba

Računalniki Macintosh trenutno ne podpirajo te funkcije.


- 1. Vložite papir v glavni podajalni pladenj.
- 2. Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) oziroma Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP. Navodila preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika (gonilnik)</u>.
- Na kartici Finishing (Končna obdelava) izberite možnost Print On Both Sides (Tiskaj obojestransko). Izberite ustrezno možnost vezave in kliknite OK (V redu). Natisnite dokument.

Pripomba

Za nekatere gonilnike in operacijske sisteme vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

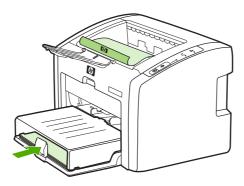


4. Ko je potiskana ena stran, zberite natisnjene liste. jih obrnite, tako da bo potiskana stran obrnjena navzdol, in poravnajte robove svežnja.

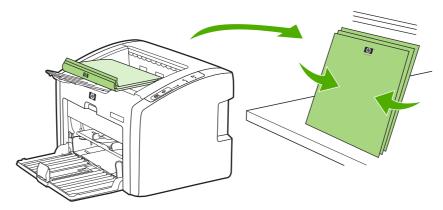


SLWW Tiskanje knjižic 45

5. Sveženj vložite v podajalni pladenj z že natisnjeno stran navzdol in spodnjim robom proti tiskalniku.

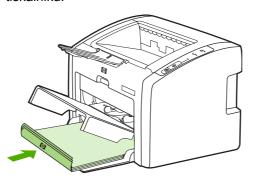

- 6. Kliknite Go (Potrditev) in počakajte, da se natisne še druga stran.
- 7. Liste prepognite in spnite.

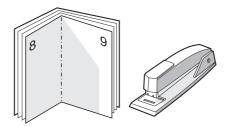


Tiskanje vodnih žigov

Pripomba

Računalniki Macintosh trenutno ne podpirajo te funkcije.

Z možnostjo vodnega tiska lahko natisnete besedilo "pod" obstoječi dokument (v ozadju). Na prvi ali celo na vseh straneh dokumenta želite na primer s sivimi črkami povprek natisniti *Osnutek* ali Zaupno.

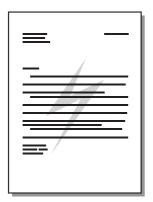

- V programu, ki ga uporabljate, odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika (gonilnik)</u>.
- 2. Na kartici Effects (Učinki) izberite želeni vodni žig.

Pripomba

Za nekatere gonilnike in operacijske sisteme vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

3. Natisnite dokument.

SLWW Tiskanje vodnih žigov 47

5

Vzdrževanje

V tem poglavju so informacije o naslednjih temah:

- <u>Čiščenje tiskalnika</u>
- Menjava zajemalnega valja
- <u>Čiščenje zajemalnega valja</u>
- Menjava ločilne blazinice tiskalnika
- Ponovna porazdelitev barvila
- Menjava tiskalne kartuše

SLWW 49

Čiščenje tiskalnika

Ohišje tiskalnika lahko očistite s čisto vlažno krpo.

OPOZORILO


Za čiščenje tiskalnika ali površin okoli njega ne uporabljajte čistil z amoniakom.

Med tiskanjem se lahko v tiskalniku naberejo delci medija, barvila ali prah. Čez nekaj časa lahko ta umazanija poslabša kakovost tiskanja. Pojavijo se lahko namreč madeži barvila in zagozdenje papirja. Da bi odpravili ali preprečili takšne težave, lahko prostor okoli tiskalne kartuše in pot tiskalnih medijev očistite.

Čiščenje prostora okoli tiskalne kartuše

Prostora okoli tiskalne kartuše ni treba čistiti pogosto vendar pa lahko s čiščenjem izboljšate kakovost tiskanja.

1. Izklopite tiskalnik in iztaknite napajalni kabel. Počakajte, da se tiskalnik ohladi.

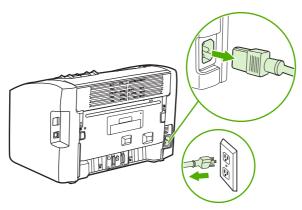


OPOZORILO

50


Tiskalne kartuše ne izpostavljajte svetlobi, da se ne bi okvarila. Če je treba, jo s čim pokrijte. Prav tako se ne smete dotikati črnega gobastega valja za prenašanje znotraj tiskalnika. S tem bi lahko tiskalnik poškodovali.

2. Odprite vratca in odstranite tiskalno kartušo.

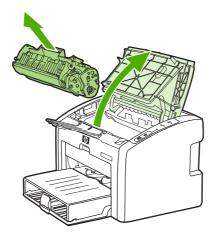


Poglavje 5 Vzdrževanje SLWW


3. S suho krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite ostanke barvila na poti tiskalnih medijev in v prostoru za kartušo.

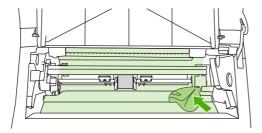

4. Znova namestite tiskalno kartušo in zaprite vratca.

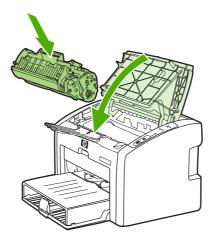

5. Priključite tiskalnik na zidno vtičnico in ga vklopite.

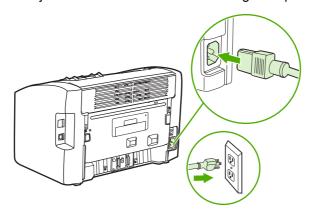

Čiščenje poti tiskalnih medijev

Če se pri tiskanju pojavljajo madeži barvila ali pike, lahko s programom za čiščenje tiskalnika HP LaserJet odstranite odvečne delce medija in barvila, ki se utegnejo nabrati na utrjevalni enoti in valjih. S čiščenjem lahko podaljšate življenjsko dobo tiskalnika.

SLWW Čiščenje tiskalnika 51



Pripomba

Najboljše rezultate boste dosegli s prosojnico. Če nimate nobene, lahko uporabite gladki papir za fotokopiranje (70 do 90 g/m²) z gladko površino.

- 1. Tiskalnik mora biti nedejaven, lučka za pripravljenost pa mora svetiti.
- 2. Vložite tiskalni medij v podajalni pladenj.
- 3. Natisnite čistilno stran. Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP. Navodila preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika (gonilnik</u>).

Pripomba

52

Čiščenje traja približno tri minute. Med postopkom se čistilna stran nekajkrat zaustavi. Tiskalnika ne izklapljajte, dokler se postopek čiščenja ne konča. Postopek boste morda morali večkrat ponoviti, da bi se tiskalnik temeljito očistil.

Poglavje 5 Vzdrževanje SLWW

Menjava zajemalnega valja


Običajna uporaba s kakovostnimi tiskalnimi mediji povzroča obrabo. Pri uporabi manj kakovostnih tiskalnih medijev bo morda treba pogosteje zamenjati zajemalni valj.

Če tiskalnik pogosto ne zajema tiskalnih medijev, boste morda morali zamenjati ali očistiti zajemalni valj. Več o naročanju zajemalnih valjev preberite v razdelku <u>Naročanje potrošnega</u> materiala.

OPOZORILO

Če postopka ne boste izvedli pravilno, utegnete poškodovati tiskalnik.


1. Izklopite tiskalnik in iz njega iztaknite napajalni kabel. Počakajte, da se tiskalnik ohladi.

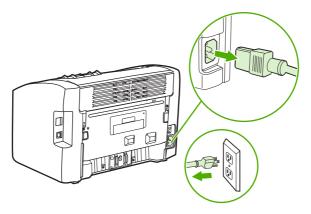


OPOZORILO

Da bi preprečili poškodbe tiskalne kartuše, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Tiskalno kartušo pokrite z listom papirja.


2. Odprite vratca in odstranite tiskalno kartušo.

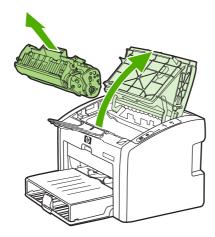


3. Poiščite zajemalni valj.

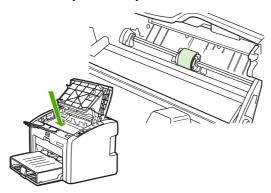


4. Sprostite majhna bela jezička na obeh straneh zajemalnega valja in tega zasukajte k sebi.

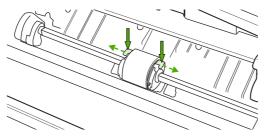


5. Nežno povlecite zajemalni valj navzgor in k sebi, da ga odstranite.

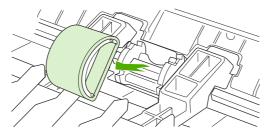

6. Vstavite nov valj v režo. Okrogla in pravokotna reža na straneh preprečujeta napačno namestitev.

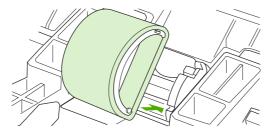


7. Zasukajte vrhnji konec zajemalnega valja v smeri proti tiskalniku, dokler se ne zaskoči.

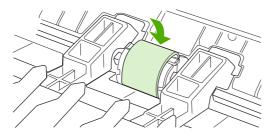


54

Poglavje 5 Vzdrževanje SLWW

8. Znova namestite tiskalno kartušo in zaprite vratca.

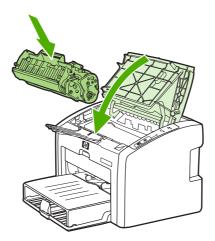

9. Priključite tiskalnik na zidno vtičnico in ga vklopite.

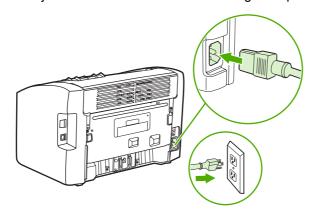

Čiščenje zajemalnega valja

Če želite očistiti zajemalni valj, uporabite ta postopek:

- 1. Odstranite zajemalni valj, kot je opisano v korakih od 1 do 5 v razdelku <u>Menjava zajemalnega valja</u>.
- 2. Navlažite krpo, ki na pušča vlaken, z izopropilnim alkoholom in očistite zajemalni valj.






OPOZORILO!


56

Alkohol je vnetljiv zato poskrbite, da v bližini ne bo ognja. Preden zaprete vratca tiskalne kartuše in priključite napajalni kabel, počakajte, da alkohol povsem izhlapi.

3. S čisto krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite zajemalni valj, da odstranite še preostalo nečistočo.



4. Počakajte, da se zajemalni valj povsem posuši, preden ga znova vstavite v tiskalnik (glejte Menjava zajemalnega valja).

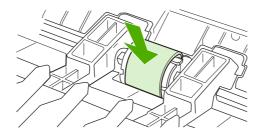

Poglavje 5 Vzdrževanje SLWW


Menjava ločilne blazinice tiskalnika

Običajna uporaba s kakovostnimi tiskalnimi mediji povzroča obrabo. Pri uporabi manj kakovostnih tiskalnih medijev bo morda treba pogosteje zamenjati ločilno blazinico. Če tiskalnik pogosto potegne več listov hkrati, boste morda morali zamenjati ločilno blazinico. Informacije o naročanju nove ločilne blazinice so v razdelku <u>Naročanje potrošnega materiala</u>.


Pripomba

Preden zamenjate ločilno blazinico, očistite zajemalni valj. Več o tem preberite v razdelku <u>Čiščenje zajemalnega valja</u>.


1. Izklopite tiskalnik in iz njega iztaknite napajalni kabel. Počakajte, da se tiskalnik ohladi.

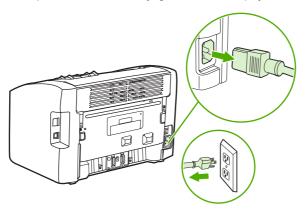


2. Odvijte vijaka na hrbtni strani tiskalnika, s katerima je pritrjena ločilna blazinica.

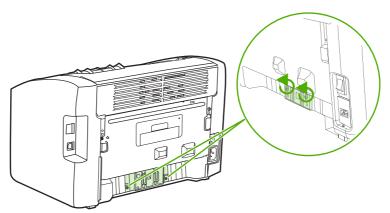


3. Odstranite ločilno blazinico.

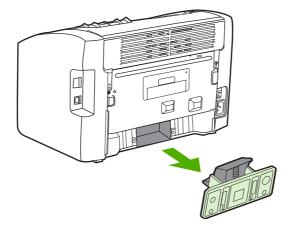

4. Vstavite novo ločilno blazinico in privijte vijaka, s katerima je pritrjena.

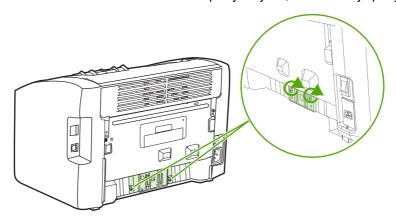

5. Priključite tiskalnik na zidno vtičnico in ga vklopite.

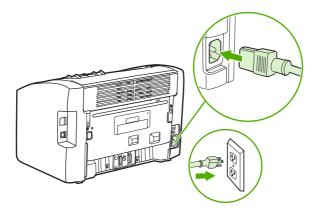


Ponovna porazdelitev barvila

Če je barvila malo, se bodo na natisnjeni strani pojavili zbledeli ali svetli predeli. Kakovost tiskanja lahko začasno izboljšate, če barvilo porazdelite. Tako boste morda dokončali tiskalni posel brez menjave tiskalne kartuše.

OPOZORILO

Da bi preprečili poškodbe tiskalne kartuše, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Tiskalno kartušo pokrite z listom papirja.


1. Odprite vratca in odstranite tiskalno kartušo.

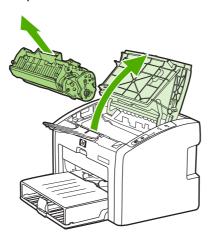

OPOZORILO

Da bi se izognili poškodbam tiskalne kartuše, jo primate na obeh koncih.


2. Tiskalno kartušo rahlo stresite v levo in desno, da razporedite barvilo.



OPOZORILO

Če si z barvilom umažete oblačila, jih obrišite s suho krpo in operite s hladno vodo. *Vroča voda povzroči vpijanje barvila v tkanino*.

3. Znova namestite tiskalno kartušo in zaprite vratca.

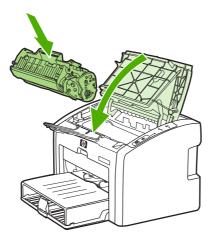

Če so natisnjene strani še vedno blede, namestite novo kartušo. Navodila preberite v razdelku <u>Menjava tiskalne kartuše</u>.

Poglavje 5 Vzdrževanje SLWW


60

Menjava tiskalne kartuše

OPOZORILO

Da bi preprečili poškodbe tiskalne kartuše, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Tiskalno kartušo pokrite z listom papirja.


1. Odprite vratca in odstranite staro tiskalno kartušo. Preberite si informacije o recikliranju v embalaži kartuše.

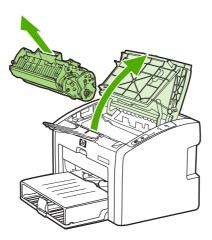


OPOZORILO

Da bi se izognili poškodbam tiskalne kartuše, jo primate na obeh koncih.


2. Ko novo tiskalno kartušo vzamete iz embalaže, jo večkrat rahlo nagnite naprej in nazaj, da porazdelite barvilo v kartuši.



3. Jeziček vlecite, dokler iz tiskalne kartuše ne odstranite celega traku. Jeziček dajte v embalažo kartuše za recikliranje.



4. Novo kartušo vstavite v tiskalnik in preverite, ali je v pravilnem položaju. Zaprite vratca prostora za tiskalno kartušo.

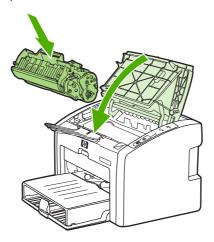

OPOZORILO

62

Če si z barvilom umažete oblačila, jih obrišite s suho krpo in operite s hladno vodo. *Vroča voda povzroči vpijanje barvila v tkanino*.

Poglavje 5 Vzdrževanje SLWW

6

Odpravljanje težav

V tem poglavju so informacije o naslednjih temah:

- Iskanje rešitve
- Vzorci utripanja lučk stanja
- Težave s papirjem
- Natisnjena stran se razlikuje od tiste na zaslonu
- <u>Težave s programsko opremo tiskalnika</u>
- Izboljšanje kakovosti tiskanja
- Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija
- Odpravljanje težav pri postavitvi žičnega omrežja

SLWW 63

Iskanje rešitve

V tem razdelku boste našli navodila za odpravljanje najpogostejših težav s tiskalnikom.

1. korak: Ali je tiskalnik pravilno nameščen?

- Ali je tiskalnik priključen na delujočo električno vtičnico?
- Ali je stikalo za vklop/izklop v vklopljenem položaju?
- Ali je tiskalna kartuša pravilno nameščena? Več o tem preberite v razdelku <u>Menjava</u> tiskalne kartuše.
- Ali je papir pravilno vložen v podajalni pladenj? Več o tem preberite v razdelku <u>Vstavljanje tiskalnega medija v podajalne pladnje</u>.

Da	Če ste na zgornja vprašanja odgovorili pritrdilno, glejte <u>2. korak: Ali lučka za pripravljenost sveti?</u> .
Ne	Če tiskalnika ne morete vklopiti, glejte <u>Obrnite se</u> na HP-jevo podporo.

2. korak: Ali lučka za pripravljenost sveti?

Ali je nadzorna plošča tiskalnika takšna kot na tej sl	iki?
0	
0	

Pripomba

Več o lučkah in gumbih na nadzorni plošči preberite v razdelku Nadzorna plošča tiskalnika.

Da	Glejte 3. korak: Ali lahko natisnete predstavitveno stran?.
Ne	Če lučke na nadzorni plošči niso takšne kot na zgornji sliki, glejte <u>Vzorci utripanja lučk stanja</u> .
	Če težav s tem niste odpravili, glejte <u>Obrnite se</u> na HP-jevo podporo.

3. korak: Ali lahko natisnete predstavitveno stran?

Za tiskanje predstavitvene strani pritisnite gumb Go (Potrditev).

Da	Če se je predstavitvena stran natisnila, glejte
	4. korak: Ali je kakovost tiskanja ustrezna?

()

Ne	Če papir ni prišel iz tiskalnika, glejte <u>Težave s</u> papirjem.
	Če težav s tem niste odpravili, glejte <u>Obrnite se</u> na HP-jevo podporo.

4. korak: Ali je kakovost tiskanja ustrezna?

Da	Če je kakovost tiskanja ustrezna, glejte <u>5. korak:</u> <u>Ali tiskalnik komunicira z računalnikom?</u>
Ne	Če je kakovost tiskanja slaba, glejte <u>Izboljšanje</u> <u>kakovosti tiskanja</u> .
	Preverite, ali nastavitve tiskanja ustrezajo tiskalnemu mediju, ki ga uporabljate. Več o spreminjanju nastavitev tiskanja za različne vrste tiskalnih medijev preberite v razdelku <u>Izbiranje</u> papirja in drugih tiskalnih medijev.
	Če težav s tem niste odpravili, glejte <u>Obrnite se</u> na HP-jevo podporo.

5. korak: Ali tiskalnik komunicira z računalnikom?

Natisnite dokument iz uporabniškega programa.

Da	Če se je dokument natisnil, glejte <u>6. korak: Ali se</u> je stran pravilno natisnila?
Ne	Če se dokument ni natisnil, glejte <u>Težave s</u> programsko opremo tiskalnika.
	Če uporabljate računalnik Macintosh, glejte <u>Težave v operacijskem sistemu Mac OS X</u> .
	Če težav s tem niste odpravili, glejte <u>Obrnite se</u> <u>na HP-jevo podporo</u> .

6. korak: Ali se je stran pravilno natisnila?

Da	Težave ste po vsej verjetnosti odpravili. Če jih niste, glejte Obrnite se na HP-jevo podporo.
Ne	Več o tem preberite v razdelku <u>Natisnjena stran</u> se razlikuje od tiste na zaslonu.
	Če težav s tem niste odpravili, glejte <u>Obrnite se</u> <u>na HP-jevo podporo</u> .

SLWW Iskanje rešitve 65

Obrnite se na HP-jevo podporo


 V ZDA obiščite spletno mesto http://www.hp.com/support/lj1022/ za tiskalnike serije HP LaserJet 1020.

Pripomba

Tiskalniki serije HP LaserJet 1020 obsegajo modele HP LaserJet 1022, 1022n in 1022nw.

Drugod po svetu obiščite naslov http://www.hp.com.

Vzorci utripanja lučk stanja

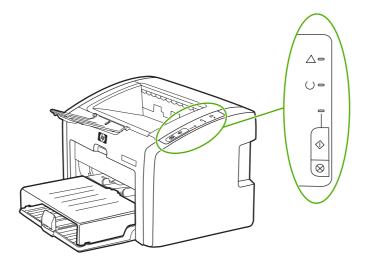

Legenda lučk stanja

0	Znak za "ne sveti"
	Znak za "sveti"
	Znak za "utripa"

Sporočilo lučke na nadzorni plošči

Stanje lučke	Stanje tiskalnika	Dejanje
0	Pripravljenost (Ready)	Storiti ni treba ničesar.
0	Tiskalnik je pripravljen za tiskanje.	
0		
0	Obdelava podatkov	Počakajte, da se tiskanje začne.
*	Tiskalnik sprejema ali obdeluje podatke.	Če želite preklicati trenutni posel, pritisnite gumb za preklic.
0		
≠ Ö:	Čistilni način	Počakajte, da se natisne čistilna stran in se tiskalnik vrne
	Tiska se čistilna stran ali stran za preskus tiskalnika.	v način pripravljenosti (lučka Ready sveti). To lahko traja do dve minuti.
* **		Počakajte, da se natisne preskusna stran in se tiskalnik vrne v način pripravljenosti.

Sporočilo lučke na nadzorni plošči (Se nadaljuje)

Stanje lučke	Stanje tiskalnika	Dejanje
○	Zmanjkalo je pomnilnika Tiskalniku je zmanjkalo pomnilnika.	Stran, ki jo tiskate, je morda prezahtevna za pomnilnik tiskalnika. Skušajte zmanjšati ločljivost. Več o tem preberite v razdelku <u>Nastavitve kakovosti tiskanja</u> .
	Attention (Opozorilo): vratca odprta, zmanjkalo tiskalnega medija, ni tiskalne kartuše ali zagozden medij V tiskalniku je prišlo do napake; potrebno je ukrepanje uporabnika.	 Vratca za tiskalno kartušo morajo biti zaprta. Tiskalni medij mora biti vstavljen. Navodila preberite v razdelku Vstavljanje tiskalnega medija v podajalne pladnje. Tiskalna kartuša mora biti pravilno nameščena v tiskalnik. Navodila preberite v razdelku Menjava tiskalne kartuše. Tiskalni medij se ni zagozdil. Navodila preberite v razdelku Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija.
	Inicializacija tiskalnika Poteka inicializacija tiskalnika.	Storiti ni treba ničesar.
0 0 0	Resna napaka Vse lučke svetijo.	Iztaknite napajalni kabel tiskalnika, počakajte 30 minut in ga znova priključite. Če je v tiskalniku še vedno napaka, se obrnite na HP-jevo podporo. Več o tem preberite v razdelku Obrnite se na HP-jevo podporo.
O O O	Nobena lučka ne sveti.	Preverite, ali deluje električno napajanje. Iztaknite oba konca napajalnega kabla in nato priključite napajalni kabel najprej na tiskalnik in nato na zidno vtičnico.

Nazaj k razdelku <u>Iskanje rešitve</u>.

Težave s papirjem

Izberite možnost, ki najbolje opisuje težave:

- Zagozden medij
- Izpis je poševen (ne naravnost)
- <u>Tiskalnik zagrabi več listov hkrati</u>
- Tiskalnik ne povleče medija iz podajalnega pladnja
- <u>Tiskalnik zvija tiskalni medij</u>
- <u>Tiskanje je zelo počasno</u>

Zagozden medij

- Več o tem preberite v razdelku Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija.
- Preverite, ali medij, ki ga uporabljate, ustreza specifikacijam. Več o tem preberite v razdelku <u>Kaj morate upoštevati pri tiskalnih medijih</u>.
- Ne tiskajte na rabljen papir.
- Tiskalni medij ne sme biti zguban, prepognjen ali poškodovan.
- Po potrebi očistite tiskalnik. Več o tem preberite v razdelku <u>Čiščenje tiskalnika</u>.

Izpis je poševen (ne naravnost)

Ponavadi je izpis pri vseh straneh nekoliko poševen, vendar je to opazno šele pri tiskanju na obrazce.

- Več o tem preberite v razdelku <u>Poševno/nesimetrično tiskanje</u>.
- Vodila tiskalnega medija prilagodite širini in dolžini medija, ki ga uporabljate, in poskusite znova. Več o tem preberite v razdelku <u>Poti tiskalnih medijev</u> ali <u>Vstavljanje tiskalnega</u> <u>medija v podajalne pladnje</u>.

Tiskalnik zagrabi več listov hkrati

- Morda je podajalni pladenj prepoln. Več o tem preberite v razdelku <u>Vstavljanje</u> <u>tiskalnega medija v podajalne pladnje</u>.
- Tiskalni medij ne sme biti zguban, prepognjen ali poškodovan.
- Poskusite uporabiti papir iz drugega risa. Papir vstavite v podajalni pladenj, ne da bi kupček prej prelistali.
- Ločilna blazinica je morda obrabljena. Več o tem preberite v razdelku <u>Menjava ločilne</u> <u>blazinice tiskalnika</u>.

69

SLWW Težave s papirjem

Tiskalnik ne povleče medija iz podajalnega pladnja

- Tiskalnik je morda nastavljen na ročno podajanje.
- Vodila tiskalnega medija morajo biti pravilno poravnana.
- Morda je zajemalni valj umazan ali poškodovan. Navodila poiščite v razdelku <u>Čiščenje</u> zajemalnega valja ali <u>Menjava zajemalnega valja</u>.

Tiskalnik zvija tiskalni medij

- Več o tem preberite v razdelku Zvit ali valovit tiskalni medij.
- Več o tem preberite v razdelku <u>Poti tiskalnih medijev</u> ali <u>Izbiranje papirja in drugih</u> <u>tiskalnih medijev</u>.

Tiskanje je zelo počasno

Največja hitrost tiskanja tiskalnikov HP LaserJet 1022, 1022n in 1022nw je do 18 strani na minuto za tiskalne medije velikosti A4 in 19 strani na minuto za tiskalne medije velikosti letter. Morda je tiskalni posel zelo zahteven. Poskusite eno od teh možnosti:

- Uredite dokument tako, da bo preprostejši (na primer zmanjšajte število slik).
- Odprite pogovorno okno z lastnostmi gonilnika za tiskalnik. Navodila preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika (gonilnik)</u>. Nastavite vrsto medija na navadni papir.

Pripomba

Pri tiskanju na težek medij utegne ta nastavitev povzročiti nepravilno utrjevanje barvila.

- Ozki ali debelejši mediji tiskanje upočasnijo. Uporabite navaden medij.
- Hitrost tiskanja je odvisna od hitrosti procesorja računalnika, količine pomnilnika in prostora na trdem disku računalnika. Poskusite povečati zmogljivost teh delov računalnika.

Nazaj k razdelku Iskanje rešitve.

Natisnjena stran se razlikuje od tiste na zaslonu

Izberite možnost, ki najbolje opisuje težave:

- Popačeno, napačno ali nepopolno besedilo
- Manjkajoča grafika ali besedilo oziroma prazne strani
- Velikost strani je drugačna kot pri drugih tiskalnikih
- Kakovost grafike

Pripomba

Če si želite predogledati tiskalni posel, uporabite možnost **Print Preview** (Predogled tiskanja) v programu, ki ga uporabljate (če je na voljo).

Popačeno, napačno ali nepopolno besedilo

- Pri nameščanju programske opreme ste morda izbrali napačen gonilnik za tiskalnik.
 Poskrbite, da bo v lastnostih tiskalnika izbran gonilnik za tiskalnik HP LaserJet 1022.
- Če se popačeno natisne le določena datoteka, je morda kaj narobe prav s to datoteko.
 Če se dokumenti popačeno natisnejo le iz enega programa, je morda kaj narobe s tem programom. Preverite, ali je izbran ustrezen gonilnik.
- Težavo morda povzroča uporabniški program. Natisnite besedilo iz drugega programa.
- Kabel USB je morda slabo pritrjen ali poškodovan. Poskusite eno od teh možnosti:

OPOZORILO!

Preden kabel USB priključite na tiskalnik, iztaknite tiskalnik, da preprečite morebitne poškodbe.

- Izvlecite kabel in ga znova priključite na obeh koncih.
- Znova natisnite besedilo, ki ste ga že uspešno natisnili.
- Če je mogoče, priključite kabel in tiskalnik na drug računalnik ter natisnite besedilo, ki ste ga že uspešno natisnili.
- Izklopite tiskalnik in računalnik. Iztaknite kabel USB in preverite, ali sta njegova konca morda poškodovana. Nato kabel znova priključite in se prepričajte, da sta oba konca trdno v priključkih. Tiskalnik mora biti z računalnikom povezan neposredno. Odstranite morebitna stikala, tračne pogone, varnostne ključe in druge naprave, nameščene med vrati USB na računalniku in tiskalnikom. Te naprave lahko namreč motijo komunikacijo med računalnikom in tiskalnikom. Znova vklopite tiskalnik in računalnik

Manjkajoča grafika ali besedilo oziroma prazne strani

- Preverite, ali datoteka vsebuje prazne strani.
- Morda niste odstranili zaščitnega traku s tiskalne kartuše. Tiskalno kartušo vzemite iz tiskalnika in potegnite jeziček na dnu, kolikor morete, da odstranite celoten zaščitni trak. Znova namestite tiskalno kartušo. Navodila preberite v razdelku <u>Menjava tiskalne</u> <u>kartuše</u>. Natisnite predstavitveno stran, tako da pritisnete Go (Potrditev). S tem preverite delovanje tiskalnika.

- Nastavitve za grafiko v pogovornem oknu z lastnostmi tiskalnika morda niso ustrezne.
 Spremenite jih v pogovornem oknu z lastnostmi tiskalnika. Več o tem preberite v razdelku Lastnosti tiskalnika (gonilnik).
- Očistite tiskalnik, zlasti stike med tiskalno kartušo in napajalnikom.

Velikost strani je drugačna kot pri drugih tiskalnikih

Če pri tiskanju dokumenta uporabite novejši oziroma drug gonilnik za tiskalnik ali drugačne nastavitve tiskalnika kot pri sestavljanju, se utegne velikost strani spremeniti. Če se želite tej težavi izogniti, poskusite eno od teh možnosti:

- Pri sestavljanju in tiskanju uporabite isti gonilnik za tiskalnik in enake nastavitve, ne glede na to, kateri tiskalnik HP LaserJet uporabljate.
- Spremenite ločljivost, velikost papirja, nastavitve pisave in druge nastavitve. Več o tem preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika (gonilnik)</u>.
- Za tiskalnike HP LaserJet 1022n in 1022nw uporabite drug gonilnik.

Kakovost grafike

Nastavitve za grafiko morda ne ustrezajo. Po potrebi prilagodite nastavitve za grafiko, na primer ločljivost, v pogovornem oknu z lastnostmi tiskalnika. Več o tem preberite v razdelku Lastnosti tiskalnika (gonilnik).

Pripomba

Pri pretvorbi iz ene oblike zapisa v drugo se utegne ločljivost grafike zmanjšati.

Nazaj k razdelku <u>Iskanje rešitve</u>.

Težave s programsko opremo tiskalnika

Težave v operacijskem sistemu Windows

Težava	Rešitev
V mapi Printers (Tiskalniki) ni gonilnika za tiskalnik HP LaserJet 1022.	 Znova zaženite računalnik. Znova namestite programsko opremo tiskalnika. Kliknite gumb Start v opravilni vrstici operacijskega sistema Windows, izberite Programs Programi), nato HP in HP LaserJet 1020 series ter kliknite Uninstall HP LaserJet 1020 series (Odstrani HP LaserJet 1020 series). Izklopite tiskalnik. Namestite programsko opremo tiskalnika s CD-ja. Znova vklopite tiskalnik.
	Pripomba Zaprite vse programe, ki se izvajajo. Če želite zapreti program, katerega ikona je prikazana v opravilni vrstici, to kliknite z desno tipko miške in izberite Close (Zapri) ali Disable (Onemogoči).
	Priključite kabel USB na druga vrata USB na računalniku.
	Če želite tiskati s tiskalnikom v skupni rabi, v opravilni vrstici sistema Windows kliknite gumb Start, izberite Settings (Nastavitve) in nato Printers (Tiskalniki). Dvokliknite ikono Add Printer (Dodaj tiskalnik). Sledite navodilom čarovnika za dodajanje tiskalnika.

Težave v operacijskem sistemu Windows (Se nadaljuje)

Težave v operacijskem sistemu Windows (S Težava	Rešitev
Pri namestitvi programske opreme se je prikazalo obvestilo o napaki.	 Znova zaženite računalnik. Znova namestite programsko opremo tiskalnika. Kliknite gumb Start v opravilni vrstici operacijskega sistema Windows, izberite Programs Programi), nato HP in HP LaserJet 1020 series ter kliknite Uninstall HP LaserJet 1020 series (Odstrani HP LaserJet 1020 series). Izklopite tiskalnik. Namestite programsko opremo tiskalnika s CD-ja. Znova vklopite tiskalnik.
	Pripomba Zaprite vse programe, ki se izvajajo. Če želite zapreti program, katerega ikona je prikazana v opravilni vrstici, to kliknite z desno tipko miške in izberite Close (Zapri) ali Disable (Onemogoči).
	 Preverite, koliko prostora je na voljo na pogonu, kamor nameščate programsko opremo tiskalnika. Po potrebi sprostite čim več prostora in programsko opremo vnovič namestite.
	Po potrebi zaženite program za zmanjšanje razdrobljenosti diska in programsko opremo tiskalnika vnovič namestite.
Tiskalnik je v pripravljenosti (lučka za pripravljenost sveti), vendar ne tiska.	Znova zaženite računalnik.
	 Z nadzorne plošče natisnite stran s konfiguracijo, da preverite delovanje tiskalnika.
	 Preverite, ali so vsi kabli trdno nameščeni in ali ustrezajo tehničnim zahtevam. Preveriti morate kabel USB ter omrežni in napajalni kabel. Poskusite priključiti nov kabel.
	Znova namestite programsko opremo tiskalnika. Kliknite gumb Start v opravilni vrstici operacijskega sistema Windows, izberite Programs Programi), nato HP in HP LaserJet 1020 series ter kliknite Uninstall HP LaserJet 1020 series (Odstrani HP LaserJet 1020 series). Izklopite tiskalnik. Namestite programsko opremo tiskalnika s CD-ja. Znova vklopite tiskalnik.
	Pripomba
	Zaprite vse programe, ki se izvajajo. Če želite zapreti program, katerega ikona je prikazana v opravilni vrstici, to kliknite z desno tipko miške in izberite Close (Zapri) ali Disable (Onemogoči).

Težave v operacijskem sistemu Mac OS X


Znaki	Morebiten vzrok	Rešitev
Samo za tiskalnike HP LaserJet in 1022nw V operacijskem sistemu Mac OS X v10.2 tiskalnik ne uporablja možnosti Rendezvous (mDNS).		Morda boste morali vgrajeno kartico HP Jetdirect nadgraditi z različico, ki podpira Rendezvous.
Tiskanje s kartico USB drugega proizvajalca ni mogoče.	Ta napaka se pojavi, če ni nameščena programska oprema za tiskalnike z vmesnikom USB.	Če dodate kartico USB drugega proizvajalca, boste morda morali namestiti Applovo programsko opremo USB Adapter Card Support. Najnovejšo različico te programske opreme lahko prenesete z Applovega spletnega mesta.

Nazaj k razdelku <u>Iskanje rešitve</u>.


Izboljšanje kakovosti tiskanja

V tem razdelku so informacije o ugotavljanju in odpravljanju težav pri tiskanju.

Svetlo ali bledo tiskanje

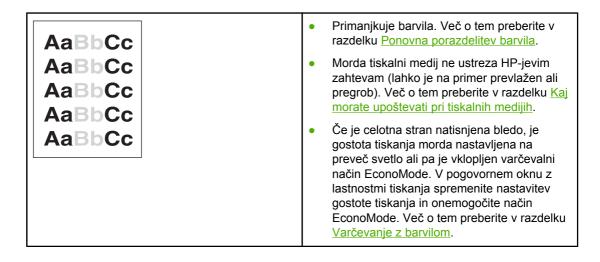

Drobci barvila

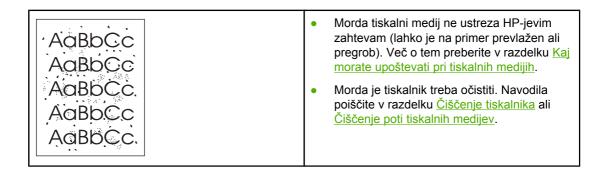

Manjkajoči deli izpisa


AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Morda je poškodovan samo en list tiskalnega medija. Skušajte znova natisniti tiskalni posel.
- Morda je vlažnost medija neenakomerna ali pa so na njegovi površini prevlažna območja. Uporabite nov tiskalni medij. Več o tem preberite v razdelku <u>Kaj morate</u> <u>upoštevati pri tiskalnih medijih</u>.
- Morda je celoten komplet tiskalnega medija neustrezen. Pri izdelavi tiskalnih medijev lahko pride do napak, ki povzročijo, da določene površine zavračajo barvilo. Uporabite drugo vrsto ali znamko tiskalnega medija.
- Morda je okvarjena tiskalna kartuša. Več o tem preberite v razdelku <u>Menjava tiskalne</u> <u>kartuše</u>.

Pripomba

Če težave s tem ne odpravite, se obrnite na HP-jevega pooblaščenega prodajalca ali serviserja.

Navpične črte

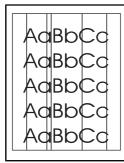

- Preverite, ali je pokrov podajalnega pladnja pravilno nameščen.
- Na svetlobo občutljivi boben v tiskalni kartuši je verjetno opraskan. Namestite novo tiskalno kartušo HP. Navodila preberite v razdelku Menjava tiskalne kartuše.

Sivo ozadje

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Preverite, ali je pokrov podajalnega pladnja pravilno nameščen.
- Zmanjšajte nastavitev gostote tiskanja v lastnostih tiskalnika. Tako zmanjšate senčenje ozadja. Več o tem preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika (gonilnik)</u>.
- Uporabite tanjši tiskalni medij. Več o tem preberite v razdelku <u>Kaj morate upoštevati</u> pri tiskalnih medijih.
- Preverite delovno okolje tiskalnika. Zaradi zelo suhega zraka (premajhne vlažnosti) je lahko senčenje ozadja močnejše.
- Namestite novo tiskalno kartušo HP.
 Navodila preberite v razdelku <u>Menjava</u> <u>tiskalne kartuše</u>.

Madeži barvila

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc


- Če se na sprednjem robu tiskalnega medija pojavljajo madeži barvila, so morda vodila umazana. Očistite jih s suho krpo, ki ne pušča vlaken. Več o tem preberite v razdelku <u>Čiščenje tiskalnika</u>.
- Preverite vrsto in kakovost tiskalnega medija.
- Namestite novo tiskalno kartušo HP. Navodila preberite v razdelku <u>Menjava</u> <u>tiskalne kartuše</u>.
- Morda je temperatura utrjevalne enote prenizka. Preverite, ali je v gonilniku tiskalnika izbran ustrezen tiskalni medij.

Delci barvila



- Očistite notranjost tiskalnika. Navodila preberite v razdelku <u>Čiščenje tiskalnika</u>.
- Preverite vrsto in kakovost tiskalnega medija. Več o tem preberite v razdelku <u>Kaj</u> morate upoštevati pri tiskalnih medijih.
- Namestite novo tiskalno kartušo HP.
 Navodila preberite v razdelku Menjava tiskalne kartuše.
- Preverite, ali je v gonilniku tiskalnika izbran ustrezen tiskalni medij.
- Namesto na razdelilnik priključite tiskalnik neposredno na zidno vtičnico.

Ponavljajoče se navpične napake

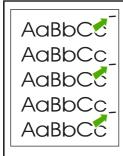

- Morda je poškodovana tiskalna kartuša. Če se napaka pojavlja na isti točki na vsaki strani, namestite novo tiskalno kartušo HP. Navodila preberite v razdelku <u>Menjava</u> tiskalne kartuše.
- Morda so na notranjih delih delci barvila.
 Več o tem preberite v razdelku <u>Čiščenje</u> tiskalnika. Če se napaka pojavlja na hrbtni strani lista, bo verjetno izginila, ko natisnete nekaj več strani.
- Preverite, ali je v gonilniku tiskalnika izbran ustrezen tiskalni medij.

Nepravilno oblikovani znaki

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Če znaki niso pravilno oblikovani, tako da so upodobljeni votli, je tiskalni medij morda pregladek. Uporabite drug tiskalni medij.
 Več o tem preberite v razdelku <u>Kaj morate</u> <u>upoštevati pri tiskalnih medijih</u>.
- Če znaki niso pravilno oblikovani, tako da so valoviti, bo tiskalnik morda treba servisirati. Natisnite konfiguracijsko stran. Če znaki na njej niso pravilno oblikovani, se obrnite na HP-jevega pooblaščenega prodajalca ali serviserja. Več o tem preberite v razdelku Kako stopiti v stik s HP-jem.

Poševno/nesimetrično tiskanje



- Preverite, ali je tiskalni medij pravilno vložen v tiskalnik, in poskrbite, da vodila ne bodo preveč tesno ali ohlapno nastavljena. Več o tem preberite v razdelku <u>Vstavljanje</u> <u>tiskalnega medija v podajalne pladnje</u>.
- Morda je izhodni predal poln. Več o tem preberite v razdelku <u>Vstavljanje tiskalnega</u> <u>medija v podajalne pladnje</u>.
- Preverite vrsto in kakovost tiskalnega medija. Več o tem preberite v razdelku <u>Kaj</u> morate upoštevati pri tiskalnih medijih.

Zvit ali valovit tiskalni medij

AaBbCC AaBbCC AaBbCC AaBbCC


- Preverite vrsto in kakovost tiskalnega medija. Tiskalni medij se lahko zvija zaradi visoke temperature in vlažnosti. Več o tem preberite v razdelku <u>Kaj morate upoštevati</u> <u>pri tiskalnih medijih</u>.
- Morda je bil tiskalni medij predolgo v podajalnem pladnju. Obrnite celotno vsebino pladnja. Medij v podajalnem pladnju obrnite za 180 stopinj.
- Morda je temperatura utrjevalne enote previsoka. Preverite, ali je v gonilniku tiskalnika izbran ustrezen tiskalni medij. Če težave s tem ne odpravite, izberite vrsto tiskalnega medija, na katero se tiska pri nižji temperaturi utrjevalne enote, kot so prosojnice ali tanjši tiskalni mediji.

Gube ali pregibi

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc


- Preverite, ali je tiskalni medij pravilno vstavljen. Več o tem preberite v razdelku <u>Vstavljanje tiskalnega medija v podajalne</u> <u>pladnje</u>.
- Preverite vrsto in kakovost tiskalnega medija. Več o tem preberite v razdelku <u>Kaj</u> morate upoštevati pri tiskalnih medijih.
- Obrnite celotno vsebino pladnja. Medij v podajalnem pladnju obrnite za 180 stopinj.
- Gubanje ali pregibanje ovojnic lahko povzročijo zračni mehurji v njih. Ovojnico pred tiskanjem zgladite in poravnajte.

Razpršeno barvilo okoli natisnjenih znakov

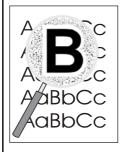

- Če je okoli natisnjenih znakov razpršena večja količina barvila, se tiskalni medij morda upira barvilu. (Manjša količina razpršenega barvila je povsem običajna za laserske tiskalnike.) Uporabite drug tiskalni medij. Več o tem preberite v razdelku <u>Kaj</u> morate upoštevati pri tiskalnih medijih.
- Obrnite celotno vsebino pladnja.
- Uporabljajte samo tiskalne medije za laserske tiskalnike. Več o tem preberite v razdelku <u>Kaj morate upoštevati pri tiskalnih</u> medijih.

Kapljice vode na spodnjem robu



Pripomba

Vlaga v tiskalniku se nabira na utrjevalni enoti in kaplja na tiskalni medij. Ta na čezmerno vročih in vlažnih območjih vpija vlago. Kapljice vode ne poškodujejo tiskalnika.

- Uporabite drug tiskalni medij.
- Tiskalne medije hranite v neprodušnih posodah, da preprečite vpijanje vlage.

Nazaj k razdelku <u>Iskanje rešitve</u>.

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija

OPOZORILO

Da bi se pri odstranjevanju zagozdenega papirja (tudi če se zagozdi v izhodnem predalu) izognili poškodbam tiskalnika, vedno odprite vratca za tiskalno kartušo in jo odstranite. Kartuša ne namestite znova, dokler ne odstranite zagozdenega medija. Ko vratca odprete in odstranite tiskalno kartušo, se zmanjša pritisk valjev tiskalnika, kar preprečuje poškodbe tiskalnega mehanizma in poenostavi odstranjevanje zagozdenega medija.

Pri tiskanju se tiskalni mediji občasno zagozdijo. Ko se medij zagozdi, se prikaže obvestilo o napaki, na nadzorni plošči tiskalnika pa zasveti lučka. Več o tem preberite v razdelku <u>Vzorci utripanja lučk stanja</u>.

V nadaljevanju so našteti nekateri vzroki zagozdenja:

 Papir je nepravilno vstavljen v podajalne pladnje ali pa so ti prepolni. Več o tem preberite v razdelku <u>Vstavljanje tiskalnega medija v podajalne pladnje</u>.

Pripomba

Preden medij vstavite v podajalni pladenj, ga poravnajte in odstranite starega. Tako tiskalnik ne bo zagrabil več listov hkrati in medij se ne bo zagozdil.

 Tiskalni mediji ne ustrezajo HP-jevim zahtevam. Več o tem preberite v razdelku <u>Kaj</u> morate upoštevati pri tiskalnih medijih.

Mesta, kjer se mediji pogosto zagozdijo

- Območje tiskalne kartuše: Navodila preberite v razdelku <u>Odstranjevanje zagozdenega</u> papirja.
- Območja podajalnih pladnjev: Če je list papirja še vedno v podajalnem pladnju, ga
 previdno odstranite in pazite, da se ne strga. Če se je že zagozdil, preberite navodila v
 razdelku <u>Odstranjevanje zagozdenega papirja</u>.
- Izhodna tiskalna pot: Če list moli iz izhodnega predala, najdete navodila v razdelku <u>Odstranjevanje zagozdenega papirja</u>.

Pripomba

Ko se papir zagozdi, se utegne v tiskalniku nabrati neporabljeno barvilo, ki izgine, ko natisnete nekaj strani.

Odstranjevanje zagozdenega papirja


OPOZORILO

Ko se list papirja zagozdi, se utegne barvilo razmazati po njem. Če pride barvilo v stik z oblačili, jih sperite v hladni vodi. *V vroči vodi se bo namreč barvilo trajno vpilo v tkanino*.

OPOZORILO

Da bi se pri odstranjevanju zagozdenega papirja (tudi če se zagozdi v izhodnem predalu) izognili poškodbam tiskalnika, vedno odprite vratca za tiskalno kartušo in jo odstranite.


1. Odprite vratca in odstranite tiskalno kartušo.

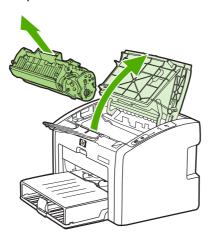


OPOZORILO

Da bi preprečili poškodbe tiskalne kartuše, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Tiskalno kartušo pokrite z listom papirja.

2. Z obema rokama zagrabite zagozdeni medij, kjer je najlažje dostopen (najbolje na sredini), in ga previdno izvlecite iz tiskalnika.

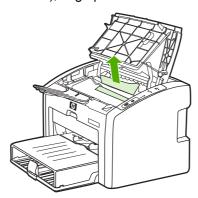

3. Nato znova vstavite tiskalno kartušo ter znova namestite tiskalno kartušo in vratca tiskalne kartuše.

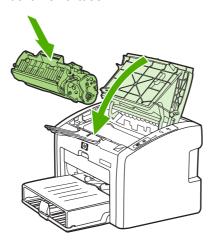

Ko odstranite zagozdeni medij, boste morda morali tiskalnik izklopiti in ga nato znova vklopiti.

Pripomba

Preden medij vložite v podajalni pladenj, ga poravnajte in odstranite starega.

Nazaj k razdelku <u>Iskanje rešitve</u>.

Odpravljanje težav pri postavitvi žičnega omrežja

Če računalnik ne najde tiskalnika HP LaserJet 1022n ali HP LaserJet 1022nw, upoštevajte naslednja navodila:

- 1. Preverite, ali so vsi kabli pravilno priključeni. Preverite naslednje povezave:
 - Napajalne kable.
 - Kable, ki povezujejo tiskalnik z zvezdiščem ali stikalom.
 - Kable, ki zvezdišče ali stikalo povezujejo z računalnikom.
 - Modemske kable in kable internetne povezave, če obstajajo.
- 2. Izvedite naslednje korake, da se prepričate, ali omrežne povezave delujejo pravilno (samo v operacijskem sistemu Windows):
 - Na namizju dvokliknite ikono My Network Places (Moja omrežna mesta) ali Network Neighborhood (Omrežna soseščina).
 - Kliknite kartico Entire Network (Celotno omrežje).
 - Kliknite povezavo Entire Contents (Celotna vsebina).
 - Dvokliknite eno od omrežnih ikon in preverite, ali so na seznamu naprave.
- 3. Izvedite naslednje korake, da se prepričate, ali omrežna povezava deluje:
 - Preverite, ali na omrežnem priključku RJ-45 na hrbtni strani tiskalnika sveti lučka.
 - Če ena od lučk sveti, a ne utripa, je tiskalnik povezan v omrežje.
 - Če zelena lučka ne sveti, preverite, ali je kabel, ki tiskalnik povezuje s prehodom, stikalom oziroma zvezdiščem, dobro pritrjen.
 - Če je kabel pravilno priključen, izklopite tiskalnik za najmanj 10 sekund, nato pa ga znova vklopite.
- Če želite natisniti konfiguracijsko stran, pritisnite gumb Go (Potrditev) na nadzorni plošči in ga pet sekund pridržite ali pa odprite gonilnik tiskalnika. Več o tem preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika (gonilnik)</u>.
 - Na strani s konfiguracijo preverite, ali je tiskalniku dodeljen veljaven naslov IP (ne sme biti sestavljen iz samih ničel).
 - Če tiskalnik nima veljavnega naslova IP, ponastavite vgrajeni tiskalni strežnik HP Jetdirect, da povrnete tovarniške nastavitve. Preden ponastavite vgarjeni tiskalni strežnik HP Jetdirect, izklopite tiskalnik. Na nadzorni plošči hkrati pritisnite gumba Go (Potrditev) in Cancel (Prekliči) ter vklopite tiskalnik. Gumba Go (Potrditev) in Cancel (Prekliči) pridržite še nekoliko dlje (od 5 do 30 sekund), da tiskalnik preklopi v stanje pripravljenosti.
 - Počakajte še dve minuti, nato pa znova natisnite stran s konfiguracijo in preverite, ali ima tiskalnik zdaj veljaven naslov IP.
 - Če je naslov IP še vedno sestavljen iz samih ničel, glejte <u>Obrnite se na HP-jevo</u> podporo.



Tehnični podatki tiskalnika

V tem dodatku so informacije o naslednjih temah:

- Delovno okolje
- Akustične emisije
- Električna specifikacija
- Zunanjost
- Zmogljivosti in nazivne vrednosti tiskalnika
- Pomnilnik
- Vmesniki

SLWW 87

Delovno okolje

Ko tiskalnik deluje	Namestite v dobro prezračenem okolju, kjer ni prahu.	
	Tiskalnik je priključen na zidno vtičnico:	
	temperatura: 10° C do 32,5° C	
	 vlažnost zraka: 20% do 80% (brez kondenziranja) 	
Ko je tiskalnik shranjen	Tiskalnik ni priključen na zidno vtičnico:	
	temperatura: 0° C do 40° C	
	 vlažnost zraka: 10% do 80% (brez kondenziranja) 	

Pripomba

Vrednosti so veljavne na dan 1. april, 2004. Navedene vrednosti se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Najnovejše informacije najdete na naslovu http://www.hp.com/support/lj1022/.

Akustične emisije

Akustične emisije^{1, 2}

Raven zvočne moči	Skladno z ISO 9296
Tiskanje ³	L _{WAd} = <6,2 Bels (A) in 62 dB (A)
Pripravljenost (način PowerSave):	neslišno
SPL na ravni mimoidočega	Skladno z ISO 9296
Tiskanje ³	L _{WAd} = ≤4,9 Bels (A) in 49 dB (A)
Pripravljenost (način PowerSave): skoraj neslišno	neslišno

¹ Navedene vrednosti se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Najnovejše informacije najdete na naslovu http://www.hp.com/support/lj1022/.

SLWW Akustične emisije 89

² Preskušena konfiguracija: HP LaserJet 1022 – osnovna enota, standardni pladenj, papir A4 in neprekinjeno enostransko tiskanje.

³ Hitrost tiskanja tiskalnika HP LaserJet 1022 je 18 strani na minuto za tiskalni medij velikosti A4 in 19 strani na minuto za tiskalni medij velikosti letter.

Električna specifikacija

OPOZORILO!

Napajalne zahteve se razlikujejo glede na državo/območje, kjer se tiskalnik prodaja. Ne pretvarjajte napajalnih napetosti. S tem lahko poškodujete tiskalnik in razveljavite garancijo izdelka.

	110-voltni modeli	230-voltni modeli	
Napajalne zahteve	110 – 127 V (+/-10%)	220 V – 240 V (+/-10%)	
	50/60 Hz (+/-2 Hz)	50/60 Hz (+/-2 Hz)	
Nazivni tok	4 A	2,5 A	

Poraba energije (povprečna v vatih)^{1, 2}

Model izdelka	Tiskanje ⁴	Pripravljenost ³	Izklopljen
Tiskalnik HP LaserJet 1022	300 W	2 W	0 W
Tiskalnik HP LaserJet 1022n	300 W	2 W	0 W
HP LaserJet 1022nw	300 W	2 W	0 W

¹ Navedene vrednosti se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Najnovejše informacije najdete na naslovu http://www.hp.com/support/lj1022/.

² Poraba, navedena v tem poročilu, je najnovejša vrednost, izmerjena pri črnobelem tiskanju pri vseh standardnih napetostih.

³ Privzeti čas, potreben za preklop iz stanja pripravljenosti v način PowerSave ter iz načina PowerSave v tiskanje, je zanemarljiv (manj kot 10 sek.), ker se utrjevalna enota skoraj v trenutku vklopi.

⁴ Hitrost tiskanja tiskalnika HP LaserJet 1022 je 18 strani na minuto za tiskalni medij velikosti A4 in 19 strani na minuto za tiskalni medij velikosti letter.

⁵ Oddana toplota v stanju pripravljenosti je 20 BTU/uro.

Zunanjost

Mere	širina: 370 mmglobina: 245 mmvišina: 241 mm
Teža (z nameščenim podajalnim pladnjem za 2.000 listov)	6,3 kg

Pripomba

Vrednosti so veljavne na dan 1. april, 2004. Navedene vrednosti se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Najnovejše informacije najdete na naslovu http://www.hp.com/support/lj1022/.

SLWW Zunanjost 91

Zmogljivosti in nazivne vrednosti tiskalnika

Hitrost tiskanja	 18 strani na minuto za tiskalni medij velikosti A4 in 19 strani na minuto za tiskalni medij velikosti letter prva stran natisnjena že v 8 sekundah 	
Zanadii aat alaa sa aa dalaha aa aladala		
Zmogljivost glavnega podajalnega pladnja	250 listov navadnega papirja 75 g/m²	
Zmogljivost podajalnega pladnja za prednostni medij	10 listov tiskalnega medija do 163 g/m²	
Zmogljivost zgornjega izhodnega pladnja	100 listov navadnega papirja 75 g/m²	
Najmanjša velikost papirja	76 x 127 mm	
Največja velikost papirja	216 x 356 mm	
Teža tiskalnega medija	Izhodni predal: od 60 do 105 g/m²	
Osnovni pomnilnik	8 MB pomnilnika RAM	
Ločljivost tiskanja	ProRes 1200: Nastavitev za podrobnosti tankih črt pri 1200 x 1200 dpi.	
	FastRes 1200: Ta nastavitev zagotavlja dejansko kakovost izpisa 1200 dpi.	
	600 dpi: Ta nastavitev omogoča izpis pri ločljivosti 600 x 600 dpi s tehnologijo Resolution Enhancement Technology (REt), ki izboljša videz besedila.	
Dovoljena delovna obremenitev	8.000 enostranskih izpisov na mesec (največ)	
	1.000 enostranskih izpisov na mesec (povprečno)	

Pomnilnik

Osnovni pomnilnik 8 MB pomnilnika RAM

SLWW Pomnilnik 93

Vmesniki

USB	združljiv z USB 2.0 High Speed
Omrežje	RJ-45, Ethernet 10/100
(samo tiskalniki HP LaserJet 1022n in HP LaserJet 1022nw)	
Brezžični vmesnik	802.11b/g
(samo tiskalnik HP LaserJet 1022nw)	

B Upravne informacije

Skladnost s pravilnikom FCC

Ta oprema je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B, na podlagi 15. dela pravilnika FCC. Te omejitve so namenjene zagotavljanju razumne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih okoljih. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščena in se ne uporablja skladno z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Kljub temu ni nobenega jamstva, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če naprava povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega programa (kar lahko ugotovite tako, da jo izklopite in znova vklopite), priporočamo, da jih skušate odpraviti z enim od teh ukrepov:

- obrnite ali premestite sprejemno anteno
- povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom
- priključite napravo na vtičnico, ki je v drugem tokokrogu kot tista, na katero je priključen sprejemnik
- za dodatno pomoč se obrnite na svojega distributerja ali na izkušenega radijskega ali televizijskega serviserja.

Pripomba

Morebitne prilagoditve ali spremembe tiskalnika, ki jih ni odobrila družba HP, lahko povzročijo, da izgubite pravico do uporabe te opreme.

Da bi izpolnili zahteve za skladnost za naprave razreda B 15. dela pravilnika FCC, morate uporabljati oklopljeni vmesniški kabel.

Izjava o ustreznosti

Iziava o ustreznosti

ustrezno priporočilom ISO/IEC 22 in EN 45014

Hewlett-Packard Company lme proizvajalca: Naslov proizvajalca: 11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, ZDA

izjavlja, da izdelek

Ime izdelka 4): HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n in HP LaserJet 1022nw

BOISB-0405-00 / BOISB-0405-01 Upravna številka model a3):

Možnosti izdelka: VSF

ustreza tem specifikacijam izdelka:

Varnost: IEC 60950:2001-1 / EN 60950:2001-1

IEC 60825-1:1993 +A1:1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (laserski/LED izdelek razreda 1)

GB4943-2001

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 razred B1)

> EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 / A1

EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B2) / ICES-003, Issue 4

GB9254-1998, GB17625.1-1998

Dopolnilne informacije:

Izdelek je skladen z zahtevami direktive EMC 89/336/EEC in nizkonapetostne direktive 73/23/EEC ter ima ustrezno oznako CE.

- 1) Izdelek je bil preskušen v značilni konfiguraciji z osebnimi računalniki Hewlett-Packard. Preskušanje skladnosti tega izdelka s standardi z izjemo člena 9.5, ki še ni v veljavi.
- 2) Ta naprava ustreza 15. delu pravilnika FCC. Uporaba je dovoljena pod dvema pogojema: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.
- 3) Temu izdelku je za upravne namene dodeljena upravna številka modela. Ta številka ni isto kot ime izdelka ali številke izdelka.
- 4) Upravne informacije glede odobritev za radijske module tiskalnika HP LaserJet 1022nw (upravna številka modela: BOISB-0405-01) najdete v uporabniškem priročniku brezžične naprave.

Boise, Idaho 83714, ZDA

1. marec 2005

SAMO za vprašanja, povezana z upravnimi temami, se obrnite na:

Avstralija Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130,

Avstralija.

Evropa Vaša krajevna Hewlett-Packardova podružnica za prodajo in popravilo ali Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-

TRE / Standards Europe,, Herrenberger Straße 140,, D-71034 Böblingen,, Nemčija, (faks: +49-7031-14-3143)

ZDA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, ZDA

(telefon: 208-396-6000)

Izjave upravnih organov

Izjava o varnosti laserja

Center za naprave in radiološko zdravje (Center for Devices and Radiological Health – CDRH) pri ameriški zvezni upravi za prehrano in zdravila (Food and Drug Administration) je uvedel pravila za laserske izdelke, izdelane po 1. avgustu 1976. Skladnost s temi pravili je obvezna za vse izdelke, ki se prodajajo v ZDA. Ta tiskalnik ima certifikat za laserski izdelek razreda 1 (»Class 1«) skladno s standardom Radiation Performance Standard ameriškega urada DHHS (U.S. Department of Health and Human Services), ki izhaja iz zakona za nadzor sevanja za zdravje in varnost (Radiation Control for Health and Safety Act) iz leta 1968.

Ker zaščitno ohišje in zunanji pokrovi tiskalnika preprečujejo vsakršno sevanje, laserski žarek ne more prodreti iz tiskalnika med katerokoli fazo običajnega delovanja.

OPOZORILO!

Z uporabo nadzornih gumbov, spreminjanjem nastavitev in izvedbo postopkov, ki niso navedeni v tem uporabniškem priročniku, tvegate izpostavitev škodljivemu sevanju.

Kanadski predpisi DOC

Ustreza kanadskim zahtevam za elektromagnetno združljivost naprav razreda B (Class B).

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM). »

Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해 검정을 받은 기기로서, 주거 지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

SLWW Izjave upravnih organov

97

Izjava o laserju za Finsko

LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 1022, HP LaserJet 1022n, HP LaserJet 1022nw -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 785-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

Okoljevarstveni vidiki izdelka

Varovanje okolja

Družba Hewlett-Packard Company je zavezana k proizvodnji kakovostnih izdelkov na način, ki ne škoduje okolju. Ta izdelek je bil razvit tako, da karseda zmanjšuje škodljive učinke na okolje.

Emisija ozona

Ta izdelek proizvede zanemarljivo količino ozona (O₃).

Poraba energije

Poraba energije se znatno zmanjša v varčevalnem načinu PowerSave/Sleep, ki varuje naravne vire in omogoča prihranek denarja, ne da bi to vplivalo na učinkovitost delovanja tiskalnika. Ta izdelek ustreza smernicam Energy Star® (različica 3.0), prostovoljnega programa, ki spodbuja razvoj energetsko učinkovitih pisarniških izdelkov.



Energy Star je zaščitena storitvena znamka ameriške agencije za varovanje okolja (EPA). Družba Hewlett-Packard Company je kot partner pobude Energy Star ugotovila, da ta izdelek ustreza smernicam Energy Star za energetsko učinkovitost. Več o tem preberite v razdelku http://www.energystar.gov/.

Poraba barvila

Tiskalnik v gospodarnem načinu EconoMode porabi znatno manj barvila, kar lahko podaljša življenjsko dobo tiskalne kartuše.

Poraba papirja

Funkciji tega izdelka za ročno obojestransko tiskanje in tako imenovano tiskanje N-up (več strani, natisnjenih na eno stran, glejte <u>Tiskanje na obe strani papirja (ročno obojestransko tiskanje)</u>) lahko zmanjšajo porabo papirja ter posledično obremenitev naravnih bogastev.

Plastika

Plastični deli, težji od 25 gramov, so označeni skladno z mednarodnimi standardi, ki izboljšajo možnosti prepoznavanja vrste plastike za potrebe recikliranja po koncu življenjske dobe tiskalnika.

Potrošni material za tiskalnike HP LaserJet

V številnih državah/območjih lahko potrošni material za ta izdelek (tiskalno kartušo, boben in utrjevalno enoto, na primer) vrnete HP-ju v okviru programa za vračilo in recikliranje potrošnega materiala za tiskanje. Ta je na voljo v več kot tridesetih državah/območjih. Informacije v več jezikih in navodila so priložena vsaki novi tiskalni kartuši HP LaserJet in zavitku potrošnega materiala.

Informacije o HP-jevem programu za vračilo in recikliranje potrošnega materiala za tiskanje

HP od leta 1992 ponuja storitev brezplačnega vračila in recikliranja potrošnega materiala za tiskalnike HP LaserJet na 86% svetovnega trga, kjer je na prodaj potrošni material HP LaserJet. Vnaprej naslovljene nalepke s plačano poštnino so priložene priročniku z navodili v večini škatel s tiskalnimi kartušami HP LaserJet. Te nalepke in škatle za pošiljanje so na voljo tudi na spletnem mestu: http://www.hp.com/recycle.

V okviru programa HP Planet Partners za recikliranje potrošnega materiala so leta 2002 po svetu reciklirali več kot 10 milijonov tiskalnih kartuš HP LaserJet. To rekordno število predstavlja več kot deset tisoč ton materialov, iz katerih so izdelane kartuše, ki bi sicer končali na odpadih. HP je po vsem svetu recikliral povprečno 80% vseh tiskalnih kartuš po teži. Večina recikliranih sestavin so kovine in plastika. Te se uporabljajo za izdelavo novih izdelkov HP, kot so plastični pladnji in drugi deli. Druge sestavite se shranijo na okolju prijazen način.

Program za recikliranje v ZDA

HP spodbuja količinsko vračilo tiskalnih kartuš in potrošnega materiala, ker je to okolju prijaznejše. Zgolj združite dve ali več kartuš in uporabite predplačano, naslovljeno nalepko UPS, priloženo v paketu. V ZDA lahko za več informacij pokličete 800-340-2445 ali obiščete HP-jevo spletno mesto na naslovu http://www.hp.com/recycle.

Program za recikliranje zunaj ZDA

Stranke zunaj ZDA lahko obiščejo spletno mesto http://www.hp.com/recycle, kjer so na voljo dodatne informacije o HP-jevem programu za vračilo in recikliranje potrošnega materiala za tiskanje.

Papir

Ta izdelek lahko uporablja recikliran papir, če ustreza smernicam v priročniku za tiskalne medije (*Print Media Guide*). Več o naročanju papirja preberite v razdelku <u>Naročanje</u> <u>potrošnega materiala</u>. S tem izdelkom lahko uporabljate reciklirani papir, ki ustreza EN12281:2002.

Omejitve za materiale

Ta izdelek HP ne vsebuje akumulatorjev ali baterij.

Dodatne informacije

Če vas zanima več o teh okoljskih temah:

- Okoljevarstvene specifikacije za ta izdelek in številne povezane izdelke HP
- HP-jeva zavezanost k varovanju okolja
- HP-jem sistem za okoljevarstveno upravljanje
- HP-jev program za vračilo in recikliranje izdelkov, ki jim je potekla življenjska doba
- Podatki o varnosti materialov

Obiščite: http://www.hp.com/go/environment ali http://www.hp.com/hpinfo/community/ environment/productinfo/safety.

Podatki o varnosti materiala

Podatke o varnosti materialov (Material Safety Data Sheet – MSDS) za potrošni material, ki vsebuje kemične snovi (barvilo, na primer) lahko dobite na HP-jevem spletnem mestu na naslovu: http://www.hp.com/go/msds ali http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/ productinfo/safety.

Garancija in licence

Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji

HP-JEV IZDELEK
Tiskalnik HP LaserJet 1020 series

TRAJANJE OMEJENEGA JAMSTVA Enoletna omejena garancija

HP vam, končnemu uporabniku, jamči, da bosta strojna oprema in dodatna oprema HP brez okvar v materialu in izdelavi po datumu nakupa in za obdobje, navedeno zgoraj. Če med garancijskim obdobjem obvestite HP o takih okvarah, bo po lastni presoji bodisi popravil bodisi zamenjal izdelke, za katere se izkaže, da so okvarjeni. Nadomestni izdelki so lahko novi ali enakovredni novim.

HP jamči, da programska oprema HP ne bo nezmožna izvajati svojih programskih ukazov po datumu nakupa in za obdobje, navedeno zgoraj, zaradi okvar v materialih in delu, če jo pravilno namestite in uporabljate. Če med garancijskim obdobjem obvestite HP o takih okvarah, bo zamenjal programsko opremo, ki zaradi takih okvar ne izvaja svojih programskih ukazov.

HP ne jamči, da bo delovanje izdelkov HP brez prekinitev ali napak. Če HP ni zmožen v razumnem času popraviti ali zamenjati kateregakoli izdelka, boste upravičeni do povračila nakupne cene ob vračilu izdelka.

Izdelki HP lahko vsebujejo obnovljene dele, katerih delovanje je enakovredno novim, ali pa so bili naključno uporabljeni.

Garancija ne velja za okvare, ki so posledica (a) nepravilnega ali nezadostnega vzdrževanja ali umerjanja, (b) uporabe programske opreme, vmesnikov, delov ali potrošnega materiala, ki jih ni dobavil HP, (c) nepooblaščenega spreminjanja ali napačne uporabe, (d) uporabe zunaj objavljenih specifikacij za delovno okolje izdelka, ali (e) nepravilne priprave ali vzdrževanja mesta uporabe.

KOLIKOR DOVOLJUJE KRAJEVNA ZAKONODAJA, SO GARANCIJE, NAVEDENE ZGORAJ, IZKLJUČNE IN NE DAJE SE NOBENA DRUGA IZRECNA ALI NAZNAČENA GARANCIJA ALI POGOJ, NAJSI BO PISEN ALI USTNI. HP SE IZRECNO ODPOVEDUJE VSEM NAZNAČENIM GARANCIJAM ALI POGOJEM USTREZNOSTI ZA PRODAJO, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Nekatere države/ območja, zvezne države ali province ne dovoljujejo omejitev trajanja naznačenega jamstva, zato zgornja omejitev ali izključitev za vas morda ne velja v celoti. Ta garancija vam daje določene zakonske pravice, imate pa lahko tudi druge pravice, ki se med posameznimi zveznimi državami, provincami in državami/območji razlikujejo. HP-jeva omejena garancija je veljavna samo v državi/območju ali pokrajini, kjer HP ponuja podporo za ta izdelek in ga je tržil. Raven garancijskih storitev se lahko razlikuje glede na krajevne standarde. HP ne bo spreminjal oblike, videza ali delovanja izdelka, da bi deloval v državi/območju, kjer njegova uporaba zaradi zakonskih ali upravnih razlogov ni bila nikdar predvidena.

DO MERE, KI JO DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, SO VAŠA EDINA IN IZKLJUČNA PRAVNA SREDSTVA TISTA, NAVEDENA V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI. RAZEN KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, NE BO NE HPNE NJEGOVI DOBAVITELJI ODGOVOREN ZA IZGUBO PODATKOV ALI ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA ALI PODATKOV) ALI DRUGO ŠKODO, NE GLEDE NA TO, ALI IZHAJA IZ POGODBE, KAZNIVEGA DEJANJA ALI KATEREKOLI DRUGE PRAVNE MOŽNOSTI. Nekatere države/območja, zvezne države ali province ne dovolijo izključitve ali omejitve naključne ali posledične škode, tako da zgornja omejitev ali izključitev za vas morda ne velja.

GARANCIJSKE DOLOČBE TE IZJAVE, RAZEN DO ZAKONSKO DOVOLJENE MERE, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO TEGA IZDELKA, IN JIH DOPOLNJUJEJO.

Hewlett-Packardova licenčna pogodba za programsko opremo

OPOMBA: UPORABA PROGRAMSKE OPREME TEMELJI NA DOLOČBAH HP-JEVE LICENČNE POGODBE ZA PROGRAMSKO OPREMO, NAVEDENE SPODAJ. Z UPORABO PROGRAMSKE OPREME SOGLAŠATE Z DOLOČBAMI TE LICENČNE POGODBE.

DOLOČBE HP-JEVE LICENCE ZA PROGRAMSKO OPREMO

Te licenčne določbe urejajo vašo uporabo priložene programske opreme, razen če imate posebno podpisano pogodbo s Hewlett-Packardom.

Podelitev licence. Hewlett-Packard vam podeljuje pravico do uporabe enega izvoda programske opreme. »Uporaba« pomeni shranjevanje, nalaganje, nameščanje, izvajanje ali prikazovanje programske opreme. Programske opreme ne smete spreminjati, prav tako ne smete onemogočiti kakršnihkoli funkcij za licenciranje ali nadzor v programski opremi. Če je programska oprema licencirana za »hkratno uporabo«, ne smete dovoliti, da jo hkrati uporablja več uporabnikov, kot je največ dovoljeno.

Lastništvo. Programska oprema in avtorske pravice zanjo so last Hewlett-Packarda ali njegovih neodvisnih dobaviteljev. Licenca vam ne podeljuje lastniške pravice ali lastništva programske opreme in ne pomeni prodaje kakršnihkoli pravic za programsko opremo. Hewlett-Packardovi neodvisni dobavitelji lahko pri kakršnihkoli kršitvah teh licenčnih določb zaščitijo svoje pravice.

Kopije in prilagoditve. Kopije ali prilagoditve programske opreme lahko naredite samo za namene arhiviranja, ali kadar je kopiranje oziroma prilagajanje bistven del dovoljene uporabe programske opreme. V vseh kopijah ali prilagoditvah morate reproducirati vsa obvestila o avtorskih pravicah v izvirni programski opremi. Programske opreme ne smete kopirati v kakršnokoli javno omrežje.

Prepovedano obratno zbiranje ali dešifriranje. Programske opreme ne smete obratno zbirati ali povratno prevajati brez HP-jevega poprejšnjega pisnega soglasja. V nekaterih pristojnostih je HP-jevo soglasje lahko potrebno tudi za omejeno obratno zbiranje ali povratno prevajanje. HP-ju morate na zahtevo posredovati razumno podrobne informacije o obratnem zbiranju ali povratnem prevajanju. Programske opreme ne smete dešifrirati, razen če je to potrebno za uporabo programske opreme.

Prenos. Licenca samodejno preneha veljati ob kakršnemkoli prenosu programske opreme. Programsko opremo morate ob prenosu v celoti prenesti prejemniku, skupaj z vsemi izvodi in povezano dokumentacijo. Pogoj prenosa je, da prejemnik sprejme licenčne določbe.

Prenehanje. Če ne ravnate skladno s katerokoli od teh licenčnih določb, lahko HP prekine veljavnost vaše licence. Ob prenehanju morate takoj uničiti programsko opremo skupaj z vsemi izvodi, prilagoditvami in deli, združenimi v kakršnikoli obliki.

Izvozne zahteve. Programske opreme, kopij in prilagoditev programske opreme ne smete izvoziti ali nadalje izvoziti, če s tem kršite kakršnokoli veljavno zakonodajo ali predpise.

Omejene pravice državnih organov ZDA. Programska oprema je bila razvita, priložena dokumentacija pa izdelana izključno na zasebne stroške. Dobavlja in licencira se kot »komercialna računalniška programska oprema«, kakor je opredeljeno v DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015 (maj 1991) ali DFARS 252.227-7014 (jun. 1995), kot »komercialni predmet«, kakor je opredeljeno v FAR 2.101(a) (jun. 1987) ali kot »omejena računalniška programska oprema«, kakor je opredeljeno v FAR 52.227-19 (jun. 1987) (ali v kateremkoli enakovrednem predpisu upravnih organov ali pogodbenem določilu), kot je primerno. Za programsko opremo in kakršnokoli priloženo dokumentacijo imate samo tiste pravice, ki jih zanje določa upoštevna klavzula pravilnikov DFAR ali FAR oziroma HP-jeva standardna pogodba za programsko opremo za zadevni izdelek.

Omejena garancija za tiskalne kartuše

HP-jamči, da je ta njegov izdelek brez okvar v materialu in izdelavi. Ta garancija ne velja za izdelke, ki (a) so bili znova napolnjeni, obnovljeni, znova proizvedeni ali na kakršenkoli način spremenjeni, (b) imajo težave, ki so posledica napačne uporabe, napačnega shranjevanja ali delovanja zunaj okoljskih pogojev, priporočenih za tiskalniški izdelek, ali (c) se obrabijo z običajno uporabo. Garancijska popravila uveljavljate tako, da izdelek vrnete na kraj nakupa (s pisnim opisom težave in vzorci izpisa) ali pa se obrnete na HP-jevo podporo strankam. HP bo po lastni presoji zamenjal izdelke, za katere se izkaže, da so okvarjeni, ali vam vrnil ceno, ki ste jo plačali zanje. KOLIKOR DOVOLJUJE KRAJEVNA ZAKONODAJA, JE GARANCIJA, NAVEDENA ZGORAJ, IZKLJUČNA IN NE DAJE SE NOBENA DRUGA IZRECNA ALI NAZNAČENA GARANCIJA ALI POGOJ, NAJSI BO PISEN ALI USTNI. HP SE IZRECNO ODPOVEDUJE VSEM NAZNAČENIM GARANCIJAM ALI POGOJEM USTREZNOSTI ZA PRODAJO, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. KOLIKOR DOVOLJUJE KRAJEVNA ZAKONODAJA NISO NE HP NE NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z IZGUBLJENIM DOBIČKOM IN PODATKI) ALI DRUGO ŠKODO, NE GLEDE NA TO, ALI IZHAJA IZ POGODBE, KAZNIVEGA DEJANJA ALI KATEREKOLI DRUGE PRAVNE MOŽNOSTI. GARANCIJSKE DOLOČBE TE IZJAVE. RAZEN DO ZAKONSKO DOVOLJENE MERE, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO TEGA IZDELKA, IN JIH DOPOLNJUJEJO.

D

Potrošni material in dodatna oprema HP

V tem dodatku so informacije o naslednjih temah:

- Naročanje potrošnega materiala
- Omrežni (10/100) in brezžični tiskalni strežniki
- Uporaba tiskalnih kartuš HP

SLWW 107

Naročanje potrošnega materiala

Zmožnosti tiskalnika lahko povečate z dodatno opremo in potrošnim materialom. Uporabljajte dodatno opremo in potrošni material, razvit posebej za serijo tiskalnikov HP LaserJet 1020, ker si edino tako zagotovite optimalno delovanje.

Pripomba

Tiskalniki serije HP LaserJet 1020 obsegajo modele HP LaserJet 1022, 1022n in 1022nw.

Informacije za naročanje

	Izdelek	Opis ali uporaba	Številka za naročanje
Potrošni material za tiskanje	papir HP Multipurpose	Večnamenski papir znamke HP (škatla z 10 risi papirja s po 500 listi v vsakem). Če želite naročiti vzorec, lahko v ZDA pokličete 800-471-4701.	HPM1120
	papir HP LaserJet	Kakovosten papir znamke HP za tiskalnike HP LaserJet (škatla z 10 risi papirja s po 500 listi v vsakem). Če želite naročiti vzorec, lahko v ZDA pokličete 800-471-4701.	HPJ1124
	prosojnice HP LaserJet	Prosojnice znamke HP za črnobele tiskalnike HP LaserJet.	92296T (velikost letter) 92296U (velikost A4)
Tiskalne kartuše za tiskalnik HP LaserJet 1020 series	tiskalne kartuše	Nadomestna tiskalna kartuša za tiskalnike serije HP LaserJet 1020 kartuša za 2.000 strani Več o tem preberite v razdelku <u>Življenjska</u> doba tiskalne kartuše.	Q2612A
Dopolnilna dokumentacija	HP LaserJet family print media guide	Priročnik za uporabo papirja in drugih tiskalnih medijev s tiskalniki HP LaserJet.	5851-1468 Pripomba Prenesete ga lahko s spletnega mesta http://www.hp.com/support/ljpaperguide/.

Informacije za naročanje (Se nadaljuje)

	Izdelek	Opis ali uporaba	Številka za naročanje
Nadomestni deli	zajemalni valj	Dvigne tiskalni medij iz podajalnega pladnja in ga poda v tiskalnik.	RL1-2066
	ločilna blazinica tiskalnika	Preprečuje, da bi tiskalnik hkrati zajel več listov papirja ali drugega tiskalnega medija.	RL1-0269
	pokrov podajalnega pladnja	Pokrije tiskalni medij v podajalnem pladnju.	0025B001AA

Omrežni (10/100) in brezžični tiskalni strežniki

Tiskalnik HP LaserJet 1022n

Izdelek in opis	Številka za naročanje
zunanji brezžični (802.11b) tiskalni strežnik HP Jetdirect 380x (vse funkcije, vrata USB)	J6061A

Uporaba tiskalnih kartuš HP

V nadaljevanju so dodatne informacije o tiskalnih kartušah HP ter navodila za razporejanje barvila in zamenjavo tiskalne kartuše.

HP-jeva politika glede uporabe tiskalnih kartuš drugih proizvajalcev

Družba Hewlett-Packard Company ne priporoča uporabe tiskalnih kartuš drugih proizvajalcev, bodisi novih, znova napolnjenih ali znova sestavljenih. Ker niso HP-jevi izdelki, Hewlett-Packard ne more vplivati na njihovo izdelavo ali nadzirati njihove kakovosti. Popravil, potrebnih zaradi uporabe tiskalnih kartuš drugih proizvajalcev, garancija za tiskalnik ne zajema.

Pripomba

Garancija ne velja za okvare, nastale zaradi programske opreme, vmesnikov ali delov drugih proizvajalcev.

Shranjevanje tiskalnih kartuš

Ne odpirajte embalaže tiskalne kartuše, dokler je ne boste potrebovali.

OPOZORILO

Da bi preprečili poškodbe tiskalne kartuše, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Nekatere tiskalne kartuše HP LaserJet imajo vtisnjeno datumsko kodo, sestavljeno iz številk in črk. Ta koda predstavlja 30-mesečno obdobje po datumu proizvodnje, ki poenostavlja učinkovite procese upravljanja zalog med HP-jem in njegovimi prodajalci. Ne označuje življenjske dobe ali časa skladiščenja barvila in se na noben način ne nanaša na garancijske pogoje.

Življenjska doba tiskalne kartuše

Življenjska doba tiskalne kartuše je odvisna od količine barvila, potrebne za tiskalne posle. Pri tiskanju besedila s približno 5-odstotno pokritostjo boste s tiskalno kartušo tiskalnika serije HP LaserJet 1020 natisnili povprečno 2.000 strani.

Pripomba

Utegne se zgoditi, da bo zaloga barvila trajala dlje kot življenjska doba mehanskih delov tiskalne kartuše. V takem primeru se bo kakovost tiskanja zmanjšala in namestiti boste morali novo kartušo, čeprav bo v stari še dovolj barvila.

Toliko strani lahko natisnete, če je gostota tiskanja nastavljena na 3, način EconoMode pa izklopljen. (To sta privzeti nastavitvi.)

Varčevanje z barvilom

Ko tiskate v načinu EconoMode, tiskalnik porabi za vsako stran manj barvila. S to možnostjo podaljšate življenjsko dobo tiskalne kartuše in zmanjšate stroške, vendar bo kakovost tiskanja slabša. HP ne priporoča, da stalno uporabljate način EconoMode.



Storitve in podpora

V tem dodatku so informacije o naslednjih temah:

- Razpoložljivost podpore in drugih storitev
- Priporočila za vnovično pakiranje tiskalnika
- Kako stopiti v stik s HP-jem

SLWW 113

Razpoložljivost podpore in drugih storitev

HP po svetu ponuja številne različne storitve podpore in možnosti popravila, ki jih lahko dokupite. Razpoložljivost teh programov se razlikuje glede na kraj.

Storitve in storitvene pogodbe HP Care Pack™

HP ponuja številne storitvene in podporne možnosti za različne zahteve uporabnikov. Te možnosti niso del standardne garancije. Podporne storitve se lahko razlikujejo glede na kraj. HP za večino tiskalnikov ponuja storitve in storitvene pogodbe HP Care Pack, ki veljajo tako med garancijskim obdobjem kot po njegovem izteku.

Storitvene in podporne možnosti za ta izdelek si lahko ogledate na spletnem mestu http://www.hpexpress-services.com/10467a, kjer vnesete številko modela tiskalnika. V Severni Ameriki lahko informacije o storitvenih pogodbah dobite pri HP-jevi podpori za stranke. Pokličite 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (ZDA) ali 1-877-231-4351 (Kanada). V drugih državah/območjih se obrnite na HP-jev center za podporo strankam, zadolžen za vašo državo/območje. Oglejte si letak v mapi s prejetimi e-poštnimi obvestili ali obiščite http://www.hp.com, kjer najdete telefonsko številko HP-jevega centra za podporo strank v vaši državi/območju.

Priporočila za vnovično pakiranje tiskalnika

Pri vnovičnem pakiranju tiskalnika upoštevajte naslednja priporočila:

 Odstranite in shranite tiskalno kartušo. Če jo pustite v tiskalniku, lahko pride do resnih poškodb tiskalnika.

OPOZORILO

Da bi se izognili poškodbam tiskalne kartuše, jo shranite v izvirno embalažo oziroma tako, da ne bo izpostavljena svetlobi.

- Če je možno, uporabite embalažo, v kateri ste jo dobili. Za poškodbe zaradi nepravilnega pakiranja ste sami odgovorni. Če izvirne embalaže tiskalnika nimate več, se obrnite na najbližjo pošto, kjer so običajno na voljo različne vrste embalaže.
- Odstranite vse kable, pladnje in dodatno opremo, nameščeno v tiskalniku.
- Če je le možno, priložite vzorce tiskanja in 5 do 10 listov papirja ali drugega tiskalnega medija, pri katerega uporabi ste naleteli na težave.
- Hewlett-Packard priporoča, da pošiljko zavarujete.

Kako stopiti v stik s HP-jem

Če se morate obrniti na HP zaradi storitev ali podpore, uporabite eno od naslednjih povezav:

 V ZDA obiščite spletno mesto http://www.hp.com/support/lj1022/ za tiskalnike serije HP LaserJet 1020.

Pripomba

Tiskalniki serije HP LaserJet 1020 obsegajo modele HP LaserJet 1022, 1022n in 1022nw.

 Drugod po svetu obiščite http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact.html/ ali http://www.hp.com/.

Stvarno kazalo

Stevilke	G
čiščenje	garancija
pot tiskalnih medijev 51	izdelek 103
prostor okoli tiskalne kartuše 50	razširjena 114
tiskalnik 50	tiskalna kartuša 106
zajemalni valj 56	glavni podajalni pladenj
Zajemam valj 50	mesto 4
A	
A	pot tiskalnih medijev 6
akustične emisije 89	vstavljanje 34
	Go, gumb za potrditev 5
В	gonilnik za tiskalnik
barvilo	mesta za prenos 2
čiščenje prostora okoli tiskalne kartuše 50	namestitev 8
delci 79	Windows 8
drobci 76	grafika
madež 78	manjkajoče 71
menjava tiskalne kartuše 61	slaba kakovost 72
porazdelitev 59	gumb 4
prazno 76	gumb za potrditev, Go 4
razpršeno okoli natisnjenih znakov 81	gumb za preklic, Cancel 4
shranjevanje tiskalnih kartuš 111	
varčevanje 111	Н
vratca prostora za tiskalno kartušo 4	HP SupportPack 114
besedilo	
manjkajoče 71	I
popačeno 71	informacije, povezave za določene teme 2
brezžična tehnologija Bluetooth 18	izbiranje
brezžični tiskalni strežniki 110	papir 32
brezžično tiskanje	tiskalni mediji 32
Bluetooth 18	izboljšanje kakovosti tiskanja 76
standard IEEE802.11b/g 18	izhodni predal 4, 7
Standard IEEE002.11b/g	·
	izjava upravnih organov
Consol growth as possible 4	Izjava o ustreznosti 96
Cancel, gumb za preklic 4	izjave upravnih organov
	Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo 97
D	izjava o laserju za Finsko 98
debelejši tiskalni mediji, priporočila za uporabo 30	Kanadski predpisi DOC 97
delovno okolje 88	
dodatna oprema, naročanje 108	K
	kabel, USB 14
E	kakovost tiskanja
elektronska pomoč, lastnosti tiskalnika 10	delci barvila 79
Energy Star 99	drobci barvila 76
3,	gube 80
	madeži barvila 78
	manjkajoči deli izpisa 77
	nastavitve 26
	πασιαντίνο Δυ

SLWW Stvarno kazalo 117

navpične črte 77 nepravilno oblikovani znaki 79 ponavljajoče se navpične napake 79 poševno/nesimetrično tiskanje 80 pregibi 80 prilagajanje posameznim vrstam tiskalnih medijev 27 razpršeno barvilo okoli natisnjenih znakov 81 sivo ozadje 78 svetlo ali bledo tiskanje 76	nastavitve spreminjanje privzetih nastavitev za Windows 98 SE, 2000, ME 9 spreminjanje privzetih nastavitev za Windows XP 9 spreminjanje samo za program, ki se izvaja 9 nastavitve kakovosti tiskanja 26 nastavitve tiskanja, spreminjanje 10 nosilec za natisnjene tiskalne medije 4 N-up, tiskanje 44
valovit tiskalni medij [*] 80	0
zvit tiskalni medij 80	obojestransko tiskanje
kartica Information (Informacije); vgrajeni spletni	ročno 42
strežnik 21	obrazci, tiskanje 40
kartica Networking (Omrežja); vgrajeni spletni strežnik	odpravljanje težav
22 kartica Settings (Nastavitve); vgrajeni spletni strežnik	delci barvila 79 drobci barvila 76
22	gube 80
knjižice, tiskanje 45	kakovost tiskanja 65
konfiguracija	komunikacija tiskalnika in računalnika 65
tiskalnik HP LaserJet 1022 3	lučka za pripravljenost (Ready) 64
tiskalnik HP LaserJet 1022n 3	madeži barvila 78
tiskalnik HP LaserJet 1022nw 3	manjkajoča grafika ali besedilo 71
	manjkajoči deli izpisa 77
L. Laste acti tialia lailia	namestitev tiskalnika 64
lastnosti tiskalnika	natisnjena stran, težave 65 natisnjena stran se razlikuje od tiste na zaslonu 71
dostop 9 elektronska pomoč 10	natisnjena stran se razlikuje od tiste na zaslonu 71 navpične črte 77
licenca za programsko opremo 105	nepopolno besedilo 71
ločilna blazinica	nepravilno oblikovani znaki 79
menjava 57	ponavljajoče se navpične napake 79
lučka brezžičnega vmesnika 4	popačeno besedilo 71
lučka za pripravljenost (Ready) 4	poševno/nesimetrično tiskanje 80
lučke	prazne strani 71
brezžičnega vmesnika 4	predstavitvena stran 64
opozorilna (Attention) 4	pregibi 80
pripravljenost (Ready) 4	razpršeno barvilo okoli natisnjenih znakov 81 rešitve 64
vzorci utripanja lučk stanja 67	sivo ozadje 78
M	slaba kakovost grafike 72
manjkajoča grafika 71	stik s HP-jevo podporo 66
manjkajoče besedilo 71	svetlo ali bledo tiskanje 76
mediji po meri, tiskanje 41	težave s papirjem 69
menjava	težave s programsko opremo tiskalnika 73
ločilna blazinica 57	valovit tiskalni medij 80
tiskalna kartuša 61	zvit tiskalni medij 80
zajemalni valj 53	odstranjevanje zagozdenega papirja 82
N	okoljevarstveni vidiki izdelka 99 omrežje, povezave 15
nadomestni deli 109	omrežna vrata, vgrajena - mesto 4
nadzorna plošča 5	Omrežni (10/100) in brezžični tiskalni strežniki 110
nalepke	operacijski sistemi, podprti 8
priporočila za uporabo 29	opozorilna lučka (Attention) 4
tiskanje 39	ovojnice
napake, programska oprema 73	priporočila za uporabo 29
naročanje dodatne opreme in potrošnega materiala 108	tiskanje 35

118 Stvarno kazalo SLWW

P	prosojnice
papir	priporočila za uporabo 29
izbiranje 32	tiskanje 39
podprte velikosti 12	prostor okoli tiskalne kartuše, čiščenje 50
težave in rešitve 28	
uporaba 28	R
papir z glavo	razširjena garancija 114
priporočila za uporabo 31	recikliranje
tiskanje 40	informacije o HP-jevem programu za vračilo
pladenj	potrošnega materiala za tiskanje in varovanju
glavni podajalni 4	okolja 100
podajalna odprtina	mesta za vračilo kartuš 100
podajalna odprtina za prednostni medij 34	registracija, vgrajeni spletni strežnik 22
prednostno podajanje 4, 6	Rendezvous 10
podajalna odprtina za prednostni medij	reža
mesto 4	prednostno podajanje 4
splošen pregled 6	ročno obojestransko tiskanje 42
vstavljanje 34	
podajalni pladenj	S
glavni 4, 6	skladnost s pravilnikom FCC 95
vstavljanje tiskalnega medija 34	specifikacije
podatek o varnosti materiala (Material Safety Data	akustični 89
Sheet – MSDS) 102	delovno okolje 88
podpora	električni 90
vzdrževanje, pogodbe o 114	pomnilnik 93
podpora, spletna mesta 2	vmesniki 94
podpora strankam	zmogljivosti in nazivne vrednosti tiskalnika 92
vzdrževanje, pogodbe o 114	zunanjost 91
pogodbe o vzdrževanju 114	spletna podpora 2
ponovna porazdelitev barvila 59	spletni strežnik, vgrajeni 21
popačeno besedilo 71	splošen pregled, tiskalnik 4
popravilo	standard IEEE802.11b/g 18
pogodbe 114	stikalo za napajanje 4
stik s HP-jem 116	stikalo za vklop/izklop 4
poti tiskalnih medijev	stik s HP-jem 116
čiščenje 51	strani z informacijami o tiskalniku
glavni podajalni pladenj 6	predstavitvena stran 20
izhodni predal 7	Preskusna stran tiskalnika 20
podajalna odprtina za prednostni medij 6	Stran za konfiguracijo 20
splošen pregled 6	Stran za konfiguracijo 20
potrošni material, naročanje 108	SupportPack, HP 114
povezave v uporabniškem priročniku 2	_
prazne strani 71	T
predstavitvena stran 20	tehnična podpora
preklic tiskalnega posla 25	vzdrževanje, pogodbe o 114
Preskusna stran tiskalnika 20	težave s papirjem 69
priključek za napajalni kabel 4	tiskalna kartuša
priključevanje v omrežje 15	garancija 106
prilagajanje kakovosti tiskanja posameznim vrstam	menjava 61
tiskalnih medijev 27	mesta za vračilo za recikliranje 100
programska oprema	ponovna porazdelitev barvila 59
gonilniki za tiskalnik, Windows 8	shranjevanje 111
licenčna pogodba za programsko opremo 105	uporaba kartuš HP 111
mesta za prenos 2	vratca 4
namestitev 8	življenjska doba 111
podprti operacijski sistemi 8 težave 73	
102410 10	

SLWW Stvarno kazalo 119

tiskalnik	upoštevati
čiščenje 50	tiskalni mediji 12
konfiguracije 3	USB, mesto vrat 4
nadzorna plošča 5	USB, priključevanje kabla USB 14
povezava 13	OOD, printjuoevarije nabia OOD 14
•	W
programska oprema 8	V
specifikacije 87	varčevanje z barvilom 111
splošen pregled 4	več strani, tiskanje na en list papirja 44
težave s programsko opremo 73	velikost, tiskalni mediji 12
vnovično pakiranje 115	vgrajena omrežna vrata, mesto 4
tiskalnik, tehnični podatki 92	vgrajeni spletni strežnik
tiskalni medij, vodila	Kartica Information (Informacije) 21
glavni podajalni pladenj 6	kartica Networking (Omrežja) 22
	<u> </u>
podajalna odprtina za prednostni medij 6	Kartica Settings (Nastavitve) 22
tiskalni mediji	naročanje potrošnega materiala 22
izbiranje 32	podpora izdelka 22
ki lahko poškodujejo tiskalnik 32	registracija izdelka 22
neustrezne vrste 32	splošen pregled 11
odstranjevanje zagozdenega papirja 82	stanje naprave 21
podprte velikosti 12	Stran za konfiguracijo 21
prilagajanje kakovosti tiskanja posameznim vrstam	uporaba 21
	•
tiskalnih medijev 27	vnaprej natisnjeni obrazci, priporočila 31
priporočeni 32	vnovično pakiranje tiskalnika 115
priporočila za uporabo 28	vodila tiskalnega medija
ročno tiskanje 24	glavni podajalni pladenj 6
tiskanje na medije po meri 41	podajalna odprtina za prednostni medij 6
vstavljanje 34	vodni žigi, tiskanje 47
tiskanje	voščilnice
knjižice 45	priporočila za uporabo 30
mediji po meri 41	tiskanje 41
nalepke 39	vrata USB, mesto 4
•	
na obe strani papirja (ročno) 42	vratca prostora za tiskalno kartušo 4
N-up 44	VSS 11, 21
obrazci, vnaprej natisnjeni 40	vstavljanje tiskalnega medija
ovojnice 35	podajalna odprtina za prednostni medij 34
papir z glavo 40	podajalni pladenj za 250 listov 34
predstavitvena stran 20	vzdrževanje
preklic 25	pogodbe 114
prosojnice 39	vzorci utripanja lučk stanja 67
ročno podajanje 24	vzoror diriparija rdok starija - 07
• • • •	7
Stran za konfiguracijo 20	Z
več strani na en list papirja 44	zagozden papir, odstranjevanje 82
vodni žigi 47	zajemalni valj
voščilnice 41	čiščenje 56
tiskanje z ročnim podajanjem 24	menjava 53
U	Ž
uporaba tiskalnih kartuš HP 111	življenjska doba tiskalne kartuše 111

120 Stvarno kazalo SLWW

